Smartphone
SGH-i321N
Manual do Usuário

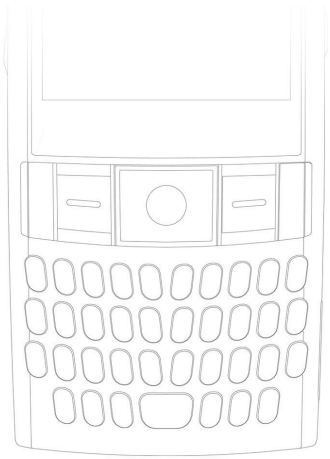

Índice

Precauções importantes de segurança 5

Capítulo 1 Primeiros Passos

O que tem na caixa? 7
Conhecendo seu telefone 8
Como instalar o cartão SIM 11
Como instalar a bateria 13
Como carregar seu telefone 15
Como ligar ou desligar seu telefone 16

Capítulo 2 Fundamentos

Como utilizar a Tela Inicial 17
Tela do menu Iniciar 21
Como inserir texto 23
Personalize seu telefone 24
Como bloquear as teclas 34
Como utilizar o menu Executar programa 34
Como utilizar um cartão de memória opcional 36
Como adicionar e remover programas 37
Como gerenciar certificados 40
Como zerar seu telefone 41
Como utilizar a ajuda online 42
SIM AT 42

Capítulo 3 Sincronização

Como instalar o ActiveSync 44
Como personalizar as configurações de conexão 45
Como conectar seu telefone a um computador 46
Como sincronizar informações 47
Como personalizar as configurações de sincronização 48

Capítulo 4 Funções de chamada

Ligar e desligar as funções do telefone 51
Como utilizar a tela de Discagem 52
Como efetuar uma chamada 52
Recursos avançados de chamada 52
Como atender ou rejeitar uma chamada 55
Opções durante uma chamada 55
Funções de chamada 57
Como personalizar as funções do telefone 61

Capítulo 5 Mensagens, Internet e Messenger

Mensagens 65
Internet Explorer 80
Navegador WAP 84
Pocket MSN 87

Capítulo 6 Organizador

Contatos 92
Calendário 98
Dia D 102
Tarefas 103
Notas de voz 105
Alarme 106
Relógio mundial 108

Capítulo 7 Multimídia

Câmera 109
Windows Media Player 115
Imagens e Vídeos 123

Capítulo 8 Programas extras

Jogos 127
Calculadora 128

Conversor inteligente 129
Cronômetro 130
Picsel Viewer 130
Gerenciador de arquivos 134
Gerenciador SIM 136
Gerenciador de tarefas 138

CAPÍTULO 9 Como se conectar

Como utilizar as conexões infravermelho 140
Como enviar dados via Bluetooth 142
Modem 145
Como conectar à Internet ou à sua rede 146

CAPÍTULO 10 Solução de problemas

Problemas gerais 152
Problemas de chamada 154
Problemas de energia e carregamento 155
Problemas nas aplicações 157

CAPÍTULO 11 Regulamentação

Informações de certificação SAR 162
Informações importantes sobre segurança 163
Precauções de segurança para o carregador 166
Cuidados e manutenção 167
Contrato de Licença de Usuário Final para software Microsoft . . . 169
DESCRIÇÕES DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES 171

Precauções importantes de segurança

Leia estas instruções antes de utilizar seu telefone sem fio. O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d’água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung. O uso de quaisquer acessórios não autorizados pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

ATENÇÃO:
- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no seu telefone. Caso contrário, a garantia pode ser invalidada.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações importantes sobre segurança" na página 163.

Nota: Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

capítulo 1

Primeiros Passos

Parabéns por adquirir seu novo Smartphone! Este capítulo ajudará você a configurar seu telefone, carregar as baterias e se familiarizar com os diferentes componentes de seu telefone.

O que tem na caixa?

Em sua caixa você encontrará os seguintes itens:

Telefone

Cabo de dados para PC

Baterias

Carregador de viagem

CD-ROMs*

Guia de Consulta Rápida

* Em um CD você encontrará o software Microsoft ActiveSync, o software Add-on e aplicações, e no outro o Manual do Usuário no formato PDF.

Além disso, você pode obter os seguintes acessórios para seu telefone com seu fornecedor Samsung local:

- Carregador/adaptador para carro
- Bateria padrão
- Carregador de viagem
- Cabo de dados
- Suporte de bateria
- Fone de ouvido
- kit de conexão Bluetooth USB
- Fone de ouvido mono & estéreo Bluetooth

Nota: Os itens fornecidos com seu telefone e os acessórios disponíveis em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Conhecendo seu telefone

Visão frontal

Visão traseira

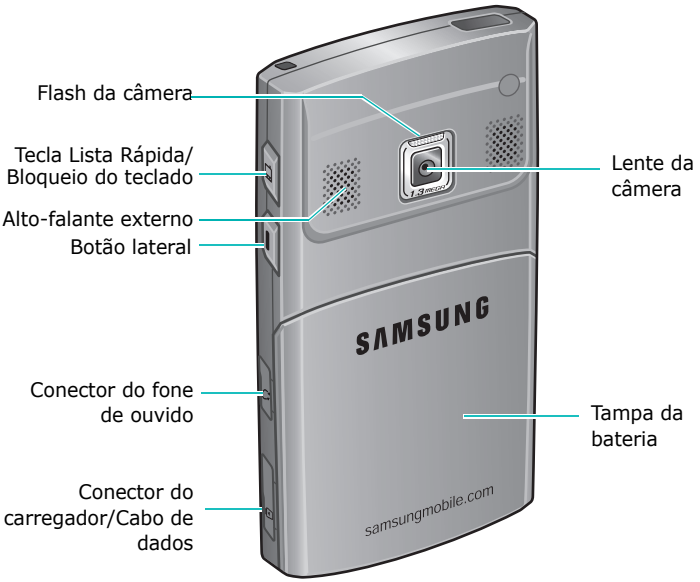

Teclas de seu telefone

Tecla	Descrição
	• Pressione para abrir a Lista Rápida. • Mantenha pressionada para bloquear o teclado.
	• Pressione para abrir o programa Notas de voz. • Mantenha pressionada para ligar a câmera.

Tecla	Descrição
	• Pressione para ajustar o volume do alto-falante e do fone de ouvido. • Ou para silenciar a campainha de chamada quando uma chamada é recebida. Mantenha pressionada para rejeitar a chamada.
	Pressione para executar o comando exibido no visor acima da tecla.
	Pressione para mudar para a Tela Inicial a partir de um programa.
	• Pressione para retornar à tela anterior. • Ou para apagar caracteres em um campo de inserção de texto.
	• Pressione para percorrer uma lista. • Ou para mover o cursor em um campo de inserção de texto.
	Pressione para confirmar sua seleção ou inserção.
	• Pressione para abrir a tela de Discagem. • Ou para fazer ou atender uma chamada.
	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Pressione para encerrar uma chamada.
	Pressione para inserir números e caracteres.
	Pressione para alternar entre os caracteres da metade superior das teclas e os caracteres da metade inferior das teclas em um campo de inserção de texto.

Tecla	Descrição
	Pressione para alternar entre maiúsculas e minúsculas em um campo de inserção de texto.
	Pressione para mudar o modo de inserção de texto.
	Mantenha pressionada para ativar ou desativar o perfil Silencioso a partir da Tela Inicial.
	Pressione para apagar caracteres.
	• Pressione para confirmar sua seleção ou inserção. • Ou para iniciar uma nova linha em um campo de inserção de texto.
	Pressione para abrir o programa Mensagens.
	Pressione para inserir uma vírgula em um campo de inserção de texto.
	Pressione ou como caracter universal, ao invés de digitar uma letra desconhecida, quando pesquisar um contato na lista de contatos.

Como instalar o cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM onde estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN, serviços opcionais disponíveis e muitos outros detalhes.

- Mantenha seu cartão SIM longe do alcance de crianças pequenas.

- O cartão SIM e seus contatos podem ser facilmente danificados se forem arranhados ou entortados. Logo, tenha cuidado ao manusear o cartão.
- Ao instalar o cartão SIM, certifique-se sempre de que o telefone esteja desligado antes de remover a bateria.

Como inserir o cartão SIM

1. Remova a tampa da bateria.

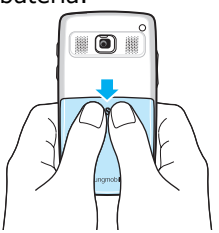

2. Insira e deslize o cartão SIM por baixo das duas placas, como mostrado, e certifique-se de que os contatos dourados do cartão estejam virados para o telefone.

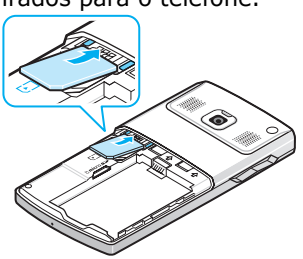

Continue a instalar a bateria. Veja a próxima página.

Como remover o cartão SIM

Para remover o cartão SIM, deslize-o para fora do compartimento, como mostrado.

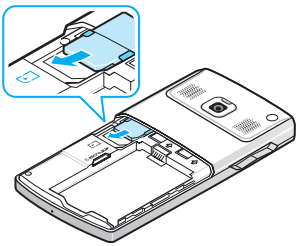

Como instalar a bateria

Seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável Li-ion. Utilize somente baterias e carregadores aprovados.

Como instalar a bateria

1. Remova a tampa da bateria.

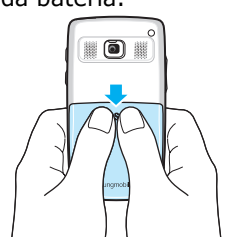

2. Insira a bateria em seu compartimento, com seus contatos dourados voltados para a parte superior do telefone.

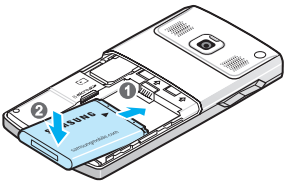

3. Feche a tampa da bateria.

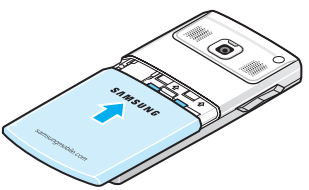

Como remover a bateria

1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla pressionada.
2. Remova a tampa da bateria.
3. Suspenda a bateria e retire-a do telefone.

Nota: Para assegurar que operações como mover ou salvar arquivos se completem, aguarde no mínimo 50 segundos antes de remover a bateria.

Como carregar seu telefone

1. Encaixe o conector do carregador de viagem na entrada do lado direito do telefone.

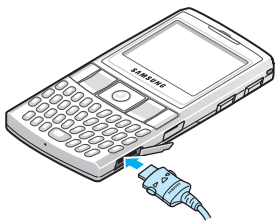

2. Conecte o carregador em uma tomada padrão.

   A luz do carregador indicará o progresso do carregamento de acordo com as seguintes cores:

   - Vermelho: o telefone está sendo carregado.
   - Verde: o telefone está completamente carregado.
   - Laranja: o carregador de viagem não está conectado corretamente. Verifique o telefone e o carregador.

3. Quando o carregamento tiver terminado, desconecte o carregador da tomada.

4. Desconecte o carregador do telefone pressionando os botões de ambos os lados do conector e puxando-o para fora.

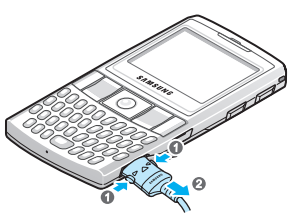

Nota: Não remova as baterias durante o carregamento. Isto poderá causar um mal funcionamento e danificar o dispositivo.

Indicador de bateria fraca

Seu telefone exibe o ícone de Bateria Muito Fraca ( ) e uma mensagem de aviso quando a carga da bateria se tornar muito baixa. Se isto ocorrer, carregue a bateria.

Como ligar ou desligar seu telefone

Mantenha a tecla pressionada para ligar o telefone. O telefone é registrado em sua rede local e recebe o sinal da rede. Você pode então fazer ou receber uma chamada e utilizar programas do seu telefone.

Para desligar o telefone, mantenha a tecla pressionada.

capítulo 2

Fundamentos

Este capítulo contém informações básicas de utilização do seu telefone, como personalizá-lo e utilizar a ajuda online.

Como utilizar a Tela Inicial

Quando você liga seu telefone, a Tela Inicial aparece, a tela de espera do telefone. Você pode acessar esta tela ao pressionar a partir de qualquer programa.

Na Tela Inicial você pode verificar rapidamente informações importantes do dia ou suas mensagens. Você também pode executar rapidamente os programas recentemente acessados.

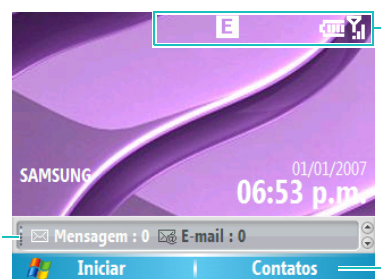

Ícones de status
Indicam o status atual do seu telefone. Veja a próxima página.

Acesso Rápido:
Selecione para visualizar compromissos, mensagens ou alterar as configurações de perfil.

Pressione a tecla dinâmica direita para abrir o menu **Contatos**.

Pressione a tecla dinâmica esquerda para abrir o menu **Iniciar** e acessar um menu ou executar um programa.

Barra de status

Na linha superior do visor, a barra de status exibe ícones que indicam o status atual do seu telefone. A seguir estão alguns dos ícones de status que você poderá ver:

Ícone	Descrição
	Exibe a intensidade do sinal Você também pode visualizar os seguintes status de serviço: • : Você está fora da área de serviço. • : As funções do telefone estão desligadas.
	Aparece quando uma chamada está em andamento.
	Aparece quando uma chamada de dados está em andamento.
	Aparece quando a chamada atual está em espera.
	Aparece quando uma conexão GPRS está disponível na rede. Quando uma conexão GPRS está ativa, aparece.
	Aparece quando você está em roaming fora de sua área de serviço local e se registrar em uma rede GPRS diferente.
	Exibe o nível de energia de sua bateria. Quanto mais barras você ver, mais energia restante você tem. Quando o nível da bateria está muito baixo, aparece.
	Aparece quando o tipo de campainha tiver sido configurado para Silencioso no perfil atual. Para mais detalhes, consulte a página 26.

Ícone	Descrição
	Aparece quando o tipo de campainha tiver sido configurado para Vibrar no perfil atual ou o Toque no menu Sons tiver sido configurado para Vibrar. Também aparece quando o perfil Silencioso estiver ativado. Para mais detalhes, consulte a página 26.
1/2	Indica que você pode realizar chamadas utilizando somente as linhas 1 ou 2 (serviço de rede).
	Aparece quando você está em roaming fora de sua área local e se registrar em uma rede diferente.
	Aparece quando o Bluetooth estiver ativado. Para mais detalhes, consulte a página 142.
	Aparece quando uma mensagem de texto (SMS) ou uma mensagem multimídia (MMS) tiver sido recebida.
	Aparece quando uma mensagem instantânea tiver sido recebida.
	Aparece quando um novo correio de voz tiver sido recebido. • : Um novo correio de voz da linha 1. • : Um novo correio de voz da linha 2. • : Um novo correio de voz de ambas as linhas.
	Aparece quando há uma chamada não atendida.
	Aparece quando você tiver configurado o redirecionamento das chamadas recebidas para outro destino.

Como acessar informações a partir da Tela Inicial.

A partir da Tela Inicial você pode:

- visualizar os compromissos futuros
- alterar as opções de perfil
- visualizar mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimídia (MMS) não lidas

Para alterar as informações de cada item:

1. Na Tela Inicial, vá até o item que você deseja alterar utilizando as teclas de navegação e pressione ◯.
2. Acesse compromissos ou mensagens, ou altere a configuração do perfil.

   Para mais informações de como alterar estes itens, consulte as instruções de cada item neste manual.
3. Pressione ou para voltar à Tela Inicial.

Como personalizar a Tela Inicial

Você pode personalizar a Tela Inicial de acordo com suas preferências.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Visor** → **Tela Inicial**.
3. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para ir até uma opção e a tecla Esquerda ou Direita para alterar a configuração.

   As seguintes opções estão disponíveis:

   - **Layout da tela inicial**: selecione o layout a ser utilizado na Tela Inicial.
   - **Esquema de cores**: selecione o esquema de cores a ser utilizado na Tela Inicial.
   - **Imagem de fundo**: selecione a imagem a ser utilizada como imagem de fundo na Tela Inicial.
   - **Tempo limite**: especifique o período de tempo que o telefone deverá esperar para que o visor retorne à Tela Inicial se ele não estiver sendo utilizado.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Tela do menu Iniciar

No menu Iniciar, você pode acessar todos os programas de seu telefone. A partir da Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** para a abrir a tela do menu Iniciar.

Você pode alterar o estilo do menu Iniciar. Pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Configurações** → **Visor** → **Estilo do menu Iniciar**. Selecione então **Ícones** ou **Lista**.

Como abrir programas ou pastas

Vá até um programa ou uma pasta utilizando as teclas de navegação e pressione ◯ para abrir. Você também pode pressionar a tecla numérica correspondente ao programa que você deseja.

Como mudar de programa

Seu telefone é uma produto multi-tarefa. Você pode executar diversos programas ao mesmo tempo e mudar de um para outro. A partir de qualquer aplicação, pressione [☎] para mudar para a Tela Inicial. Acesse em seguida outra aplicação a partir do Acesso Rápido ou do menu Iniciar.

Nota: Quando você estiver utilizando uma conexão GPRS, ao pressionar [⏻] a conexão será encerrada. Se você deseja que a conexão atual continue, pressione [☎] ou [↩] tantas vezes quantas forem necessárias para mudar para a Tela Inicial.

Como encerrar os programas

Utilizando o **Gerenciador de Tarefas**, você pode encerrar os programas atualmente abertos.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios** e em seguida **Gerenciador de tarefas**.
3. Escolha um programa e pressione a tecla dinâmica **Parar**. Para encerrar todos os programas em execução, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Parar tudo**.

Como inserir texto

Seu telefone é equipado com um teclado QWERTY, que permite uma fácil e rápida inserção de texto. Você pode inserir texto como você faria se estivesse utilizando o teclado de um computador.

As teclas são rotuladas com o alfabeto na metade inferior e números e símbolos na metade superior. Pressione a tecla correspondente ao caracter que você deseja inserir. Para alternar entre os caracteres superiores e os caracteres inferiores, pressione .

Você pode mover o cursor utilizando as teclas de navegação. Para apagar um caracter, pressione .

Além disso, você pode utilizar as seguintes teclas de função:

- : apaga caracteres.
- : inicia uma nova linha.
- : alterna entre maiúsculas e minúsculas ou muda para o modo Caps Lock.

Personalize seu telefone

Você pode personalizar as configurações do seu telefone de forma que se adaptem ao seu modo de trabalhar.

Configurações regionais

Ao utilizar as **Configurações regionais**, você pode alterar os formatos de número, moeda, hora e data adequados para o país em questão.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Mais...** → **Config. Regionais**.
3. Selecione a opção desejada em cada campo.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.
5. Se você alterou as opções **Idioma** ou **Localidade**, pressione a tecla dinâmica **OK**.

   Você precisa então desligar o telefone e ligá-lo novamente para que as mudanças tenham efeito.

Configurações de data e hora

As configurações de **Data e Hora** permitem a você ajustar a data, a hora e o fuso horário.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Relógio e Alarme** → **Data e Hora**.

Nota: Ao utilizar a opção Alarme na tela Relógio e Alarme, você pode configurar alarmes para tocar em um horário específico.

3. Defina seu fuso horário, data e hora atuais.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Nota: Você pode alterar o formato da hora e da data que serão exibidos nas Configurações Regionais.

Configurações de energia

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Gerenciamento de energia**.
3. Selecione as configurações de energia:
   - **Bateria principal**: Você pode verificar a energia restante da bateria.
   - **Tempo de espera da luz de fundo**: Você pode selecionar o período de tempo que a luz de fundo fica acesa. A luz de fundo ilumina o visor e o teclado. Ao pressionar qualquer tecla, a luz de fundo é ligada e permanece ligada durante o tempo de espera especificado.
   - **Tempo de espera do visor**: Você pode selecionar o período de tempo que o visor fica aceso. Enquanto está em standby, o telefone entra no modo de Hibernação após um período de tempo especificado, para que muito pouca energia seja consumida.
   - **Brilho do visor**: Você pode ajustar o brilho do visor.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Configurações de acessibilidade.

Você pode configurar opções para aumentar a acessibilidade das funções de seu telefone.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Mais...** → **Acessibilidade**.
3. Selecione as opções desejadas:
   - **Tam. fonte sistema**: Você pode definir o tamanho da fonte do seu visor.
   - **Tempo limite conf.**: Você pode definir o tempo de espera para que uma ação não confirmada expire.
   - **Vol. cham. entrada**: Você pode configurar o volume do tom de alerta que soa quando você está em uma chamada.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Configurações de som

Você pode personalizar as configurações de som para diversos eventos de seu telefone.

Como configurar sons e notificações

Seu telefone o lembra de diversas maneiras quando você tem algo a fazer, recebe uma mensagem ou pressiona as teclas do telefone.

Por exemplo, se você agendou um compromisso, você será notificado de qualquer uma das formas abaixo:

- Um som, que você pode especificar, toca,
- Uma luz indicadora pisca ou
- Seu telefone vibra

Você pode alterar os sons do telefone ao escolher tipos ou sons para cada evento.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Sons**.
3. Selecione o evento para o qual deseja especificar o som.
4. Selecione de que forma será lembrado ou a campainha.
5. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Observações:
- Você pode se conectar à Internet e baixar tons de campainha nos formatos .wav ou .mid.
- Para utilizar um arquivo .mp3 ou .wma como sua campainha de chamada, ele precisará estar salvo em uma pasta de My Documents.

Como alterar o perfil de som

Utilizando perfis, você pode ajustar e personalizar os tons do telefone para diferentes eventos ou ambientes, e aplicar as configurações como um grupo. O perfil atualmente selecionado é exibido na Tela Inicial.

Para alterar os perfis:

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Perfis**. A lista de perfis é aberta.
3. Selecione o perfil desejado.

   Se você selecionar **Automática**, o perfil mudará automaticamente entre **Normal** e **Reunião**, de acordo com seus itens do calendário.

Observações:
- Você pode rapidamente alterar o perfil. Pressione e selecione o perfil desejado da Lista Rápida.
- Você pode rapidamente ativar ou desativar o perfil Silencioso mantendo pressionada a tecla a partir da Tela Inicial.

Para personalizar os perfis:

1. A partir da tela Perfis, vá até o perfil desejado.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar**.
3. Altere as configurações em cada campo. As opções disponíveis podem variar, dependendo do perfil selecionado.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Observações:
- Para mudar todas as configurações de perfil para o padrão de fábrica, pressione a tecla dinâmica **Menu** a partir da lista de perfis e selecione **Restaurar padrões**.
- Para o perfil Headset, quando você define o tipo de campainha para Silencioso ou Vibrar, é necessário atender as chamadas manualmente, mesmo se a opção **Resposta autom. em** estiver ativada.

Informações do proprietário

As informações do proprietário identificam o proprietário ou usuário do telefone. Defina suas informações de contato para o caso de perda do telefone.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Mais...** → **Inf. do Proprietário**.
3. Preencha cada campo.

   Para anexar notas, preencha o campo **Notas**.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Configuração da função USB

Você pode selecionar como o telefone irá funcionar quando estiver conectado a um computador via porta USB.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **USB**.
3. Selecione uma das seguintes funções para conexão USB:
   - **ActiveSync**: Selecione esta opção se você deseja que o telefone se comunique com o ActiveSync.
   - **Armazenamento em massa**: O telefone é visto como um dispositivo de memória externo.
4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Configuração do relatório de erros

Seu telefone possui a função Relatório de Erros, que informa você sobre erros em um programa que travar o sistema do telefone. Você pode habilitar ou desabilitar esta função.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Mais...** → **Relatório de Erros**.
3. Selecione **Habilitar** ou **Desabilitar** e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Informações de segurança

Com as opções do menu Segurança, você pode proteger seu telefone e cartão SIM do uso não autorizado.

Como bloquear o telefone

Você pode proteger seu telefone utilizando a função Bloqueio de Dispositivo. Uma vez que a função está ativada, seu telefone será automaticamente bloqueado após o período de inatividade especificado.

Nota: Mesmo que o telefone esteja bloqueado, você poderá receber chamadas.

Para bloquear o telefone:

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Bloqueio de Dispositivo**.
3. Selecione **Avisar se o dispositivo ficar ocioso por** e selecione o período de tempo que o telefone deverá esperar antes de ser bloqueado quando não estiver sendo utilizado.
4. Vá para o campo **Tipo de senha** e selecione um tipo de senha.
   - **PIN Simples**: Utilize o código PIN fornecido com o cartão SIM.
   - **Alfanumérica forte**: Utilize uma senha alfanumérica. A senha deve ter mais que 7 caracteres e conter no mínimo três letras maiúsculas e minúsculas, números ou sinais de pontuação.
5. Insira uma senha no campo **Senha**.
6. Insira a mesma senha novamente no campo **Confirmar senha** para confirmação.

7. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

8. Pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Nota: Você pode também bloquear o telefone manualmente pressionando a tecla e selecionando **Bloqueio de disp.** a partir da Lista Rápida.

Para desbloquear seu telefone:

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Desbloquear**.

2. Insira a senha e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como ativar o PIN do SIM

Quando a opção Habilitar PIN do SIM está ativada, você precisa inserir seu código PIN fornecido com seu telefone cada vez que ligá-lo, ou inserir o cartão SIM atual em outro dispositivo. Conseqüentemente, uma pessoa que não conheça seu código PIN não poderá utilizar seu telefone sem sua permissão.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.

2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Habilitar PIN do SIM**.

3. Insira o código PIN e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como bloquear o cartão SIM

Quando a opção Ativar bloqueio do cartão SIM estiver ativada, seu telefone funcionará somente com o cartão SIM atual. Para utilizar outro cartão SIM, você deve inserir o código de bloqueio do cartão SIM.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.

2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Ativar bloqueio do cartão SIM**.

3. Insira uma senha para seu cartão SIM, e insira a senha novamente para confirmação.

4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como alterar o PIN2

O PIN2 é utilizado para determinadas funções suportadas pelo cartão SIM. Você pode alterar o PIN2 fornecido com seu cartão SIM por um novo.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.

2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Alterar PIN2**.

3. Insira o PIN2 atual, em seguida um novo PIN2, e no final o novo PIN2 novamente para confirmação.

4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como alterar a senha de restrição de chamadas

Você pode alterar a senha de restrição de chamadas padrão fornecida pelo seu provedor de serviços.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.

2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Senha de restrição de chamadas**.

3. Insira a senha atual, em seguida uma nova senha, e no final a nova senha novamente para confirmação.

4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Configurações de atalho de menu

As teclas numéricas podem ser utilizadas como teclas de atalho para acessar diretamente programas específicos do menu Iniciar.

Nota: Você também pode atribuir números de telefone, endereços de e-mail ou páginas da web do menu Contatos às teclas numéricas como registros de discagem rápida. Para mais detalhes sobre como configurar a lista de discagem rápida, veja a página 57.

Como atribuir um atalho a uma tecla.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Vá até o programa ao qual você deseja atribuir uma tecla.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Nova Discagem Rápida**.
4. Se necessário, insira o nome desejado no campo **Nome**.
5. Selecione uma posição no campo **Atribuição tecl. num.** e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Nota: Até 99 posições estão disponíveis. As posições 0 e 1 estão reservadas para o prefixo de chamada internacional "+" e o número da central de correio de voz, respectivamente.

Como acessar um menu utilizando seu atalho.

Na Tela Inicial, utilize uma dos seguintes formas:

- Para teclas de atalho de um dígito, mantenha pressionada a tecla numérica.
- Para teclas de atalho de dois dígitos, pressione a tecla do primeiro número e em seguida mantenha pressionada a tecla do último número.

Como bloquear as teclas

Você pode bloquear as teclas do telefone para evitar toques acidentais que possam provocar a execução de um programa ou o desligamento do telefone.

Para bloquear o teclado, mantenha pressionada a tecla , ou pressione e selecione **Bloquear Teclado** na Lista Rápida.

Para desbloquear o teclado, pressione a tecla dinâmica **Desbloquear** e em seguida pressione .

Como utilizar o menu Executar programa

Utilizando o menu Executar programa, você pode visualizar os programas do menu **Iniciar** ordenados por tipo, e rapidamente acessar o programa desejado.

Para abrir o menu Executar programa:

Mantenha a tecla pressionada. Você também pode pressionar a tecla dinâmica **Iniciar**, em seguida a tecla dinâmica **Mais**, e selecionar **Acessórios** → **Executar programa**.

Como abrir um programa

1. Na tela Executar, pressione a tecla dinâmica **Grupo** e selecione o grupo desejado.
2. Selecione o programa desejado.

Como mover um programa em um grupo

1. Na tela Executar, vá até o programa que deseja mover.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Mover**.
3. Quando o programa selecionado piscar, mova o programa para a posição desejada pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.
4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como gerenciar os grupos

Você pode criar novos grupos, apagar os grupos existentes ou alterar a ordem da lista de grupos.

1. Na tela Executar, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar grupo**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar as seguintes opções:
   - **Novo**: permite que você adicione um novo grupo.
   - **Apagar**: permite que você apague o grupo selecionado.
   - **Renomear**: permite que você altere o nome do grupo.
   - **Mover**: permite que você mova a posição do grupo.
3. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como utilizar um cartão de memória opcional

Seu telefone tem um compartimento de expansão compatível com cartões de memória micro SD, que são primariamente utilizados para backup ou transferência de arquivos e dados.

Nota: Utilize somente cartões de memória compatíveis com seu telefone. Utilizar cartões de memória incompatíveis, como cartões Secure Digital (SD), pode danificar o cartão, assim como o telefone e dados armazenados no cartão.

Como inserir um cartão de memória

1. Desligue o telefone e remova a tampa da bateria e a bateria.
2. Empurre o cartão de memória para dentro do compartimento até que ele se encaixe no local. O cartão está seguro quando não está sobressaindo do telefone.

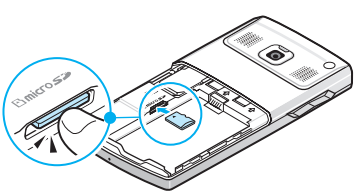

3. Instale a bateria e feche a tampa da bateria.

Como remover o cartão de memória

Para remover o cartão, empurre-o para dentro e solte-o de forma que ele fique desconectado do compartimento. Deslize-o então para fora.

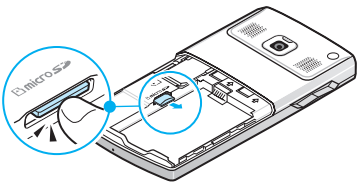

Como adicionar e remover programas

Você pode instalar qualquer programa criado para seu telefone, desde que o telefone tenha memória suficiente. O local mais popular para se encontrar softwares para seu telefone é o site da Microsoft (http://www.microsoft.com/mobile/smartphone).

Como adicionar programas utilizando o ActiveSync

Você pode instalar programas baixados da Internet ou incluídos no CD-ROM fornecido, fazendo uma sincronização entre seu telefone e seu computador.

Primeiro você precisa determinar qual o tipo do seu telefone e do processador, para saber qual versão do software instalar.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Configurações** → **Mais...** → **Mais...** → **Sobre o**. Verifique a versão do seu telefone.

2. Baixe um programa da Internet ou insira o CD-ROM que contenha o programa no seu computador.

Tenha certeza de que o programa selecionado é designado para o telefone e seu tipo de processador.

3. Leia quaisquer instruções de instalação, arquivos Readme, ou documentações que acompanhem o programa.

4. Conecte seu telefone a seu computador e certifique-se de que o ActiveSync esteja ativado.

   Para mais informações sobre o ActiveSync, veja página 43.

5. Clique duas vezes no arquivo *.exe no computador.

   Se o arquivo for um instalador, o assistente de instalação irá iniciar. Siga as instruções da tela. Uma vez que o software está instalado, o instalador irá automaticamente transferi-lo para seu telefone.

   Se o arquivo não for um instalador, você verá uma mensagem de erro. Você precisa mover este arquivo para seu telefone utilizando a opção Explorar do ActiveSync, para copiar o arquivo do programa para a pasta **Start Menu** no seu telefone.

Uma vez que a instalação estiver completa, você poderá visualizar e abrir o programa acessando o menu **Iniciar**.

Como adicionar um programa diretamente da Internet

Primeiro você precisa determinar qual o tipo do seu telefone e do processador, para saber qual versão do software instalar.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Configurações** → **Mais...** → **Mais...** → **Sobre o**. Verifique a versão do seu telefone.

2. Baixe o programa para seu telefone diretamente da Internet utilizando o Internet Explorer.

Tenha certeza de que o programa selecionado é designado para o telefone e seu tipo de processador.

3. Leia quaisquer instruções de instalação, arquivos Readme ou documentações que acompanhem o programa.
4. Selecione o arquivo, como um arquivo *.xip ou *.exe. O assistente de instalação irá iniciar.
5. Siga as instruções da tela.

Uma vez que a instalação estiver completa, você poderá visualizar e abrir o programa acessando o menu **Iniciar**.

Como remover programas

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Remover Programas**.
3. Selecione o programa que você deseja apagar.
4. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Remover**.
5. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar a exclusão.
6. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **OK**.

Como gerenciar certificados

Você pode adicionar e apagar certificados de licença públicos no seu telefone. Você pode armazenar os dois tipos de certificados a seguir no seu telefone.

- **Pessoal**: ajuda a estabelecer sua identidade quando você se registra em uma rede segura, como uma rede corporativa.
- **Raiz**: ajuda a estabelecer a identidade dos servidores com os quais você se conecta. Isto ajuda a prevenir que usuários não autorizados acessem seu telefone e suas informações.

Como visualizar certificados

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Certificados** → um tipo de certificado.
3. Para ver mais detalhes, selecione o certificado.

Como apagar um certificado

1. Vá até o certificado que deseja da lista.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Excluir**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar a exclusão.

Como zerar seu telefone

Você pode zerar as configurações do seu telefone e excluir todos os dados adicionados na sua memória.

Como zerar o telefone

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Mais...** → **Zerar telefone**. Você também pode ligar o telefone mantendo a tecla pressionada.
3. Insira a senha de restauração e pressione a tecla dinâmica **Concluído**. A senha padrão é "1234."
4. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

   O telefone é zerado e reiniciado.

Como alterar a senha de restauração

Você pode alterar a senha de restauração para prevenir que o telefone seja zerado por pessoas não autorizadas.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Mais...** → **Senha de restauração**.
3. Insira a senha antiga, em seguida uma nova senha e no final a nova senha novamente para confirmação.
4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como utilizar a ajuda online

Seu telefone possui informações adicionais que podem ser acessadas online e que estão disponíveis no CD-ROM que acompanha seu telefone.

Para informações sobre:	consulte:
programas adicionais que podem ser instalados no seu telefone,	o CD-ROM fornecido.
como se conectar e sincronizar com um computador,	o Capítulo 3 deste Manual do Usuário ou a Ajuda do ActiveSync no seu computador. Para visualizar a ajuda do ActiveSync, clique no ícone do ActiveSync na barra de tarefas do Windows.
informações atualizadas em seu telefone,	http://www.microsoft.com/mobile/smartphone.

SIM AT

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão que suporte os menus SIM AT e forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar dependendo dos planos de seu provedor de serviços.

Para mais detalhes, consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

capítulo 3

Sincronização

Utilizando o Microsoft® ActiveSync®, você pode sincronizar os dados de seu computador com os dados do seu telefone. A sincronização compara os dados do seu telefone com os dados de seu computador e atualiza ambos com os dados mais recentes.

Com o ActiveSync, você pode:

- Manter atualizados os dados dos menus Contatos, Calendário, Tarefas ou Caixa de entrada, sicronizando seu telefone com os dados do Microsoft Outlook de seu computador.
- Copiar (ao invés de sincronizar) arquivos entre seu telefone e o computador.
- Controlar o momento em que a sincronização ocorre, selecionando um modo de sincronização.
- Selecionar os tipos de dados que serão sincronizados e controlar a quantidade de dados sincronizados.

ATENÇÃO!

O ActiveSync sincroniza dois dispositivos utilizando os dados mais recentes. Logo, se você apagar dados específicos do telefone após a sincronização, e em seguida efetuar uma nova sincronização, os dados correspondentes serão apagados do computador. Cuidado para não perder dados importantes.

Como instalar o ActiveSync

Antes de iniciar a sincronização, você precisa instalar o ActiveSync no seu computador utilizando o CD-ROM fornecido. Você também pode baixar a última versão do ActiveSync a partir do site da Microsoft (http://www.microsoft.com.br).

1. Insira o CD-ROM no drive de CD-ROM do seu computador. Alternativamente, clique duas vezes no instalador do ActiveSync baixado.
2. Siga as instruções na tela para instalar o Microsoft ActiveSync.

   Quando a instalação estiver completa, o Assistente de Configuração ajudará você a conectar seu telefone a seu computador para estabelecer uma parceria.
3. Siga as instruções da tela.

Nota: Consulte página 46 para mais informações sobre como conectar seu telefone a um computador.

Seu primeiro processo de sincronização irá iniciar automaticamente quando o telefone estiver conectado ao computador. Após a primeira sincronização, verifique os menus Contatos, Calendário e Tarefas no seu telefone. Você notará que suas informações foram copiadas para o telefone.

Como personalizar as configurações de conexão

Para estabelecer uma conexão entre seu computador e o telefone, você precisa habilitar a(s) conexão(ões) que você deseja utilizar no programa ActiveSync. Por padrão, todas as conexões estão disponíveis.

1. A partir da janela ActiveSync em seu computador, selecione **Arquivo** → **Configurações de Conexão...**

2. Altere as configurações de conexão.

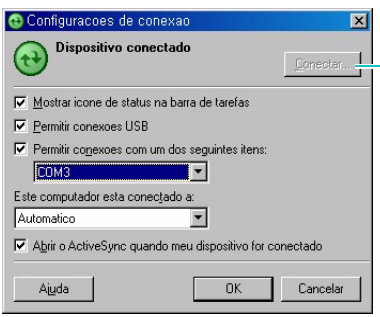

Se seu telefone não estiver conectado ao computador, clique neste botão para estabelecer a conexão.

3. Clique **OK**.

Como conectar seu telefone a um computador

Para conectar seu telefone a um computador, você pode utilizar um cabo de dados ou a porta de infravermelho.

Como conectar com um cabo de dados para computador

Conecte uma extremidade do cabo de dados ao conector do carregador/cabo de dados à direita do telefone e a outra extremidade à porta USB de seu computador.

Nota: O modo USB de seu telefone deve estar configurado como ActiveSync. Pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **USB**. Altere então o modo para ActiveSync.

A conexão é estabelecida e a janela do Microsoft ActiveSync aparece. A sincronização é iniciada automaticamente.

Nota: Quando um erro ocorrer com uma conexão USB, ative o serviço de cliente DHCP, ou desative o firewall ou o ambiente VPN.

Como conectar via porta de infravermelho

1. Ative transmissões infravermelho no seu telefone; Selecione **Iniciar** → **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **Transmitir** → **Receber transmissões de entrada**.
2. Alinhe as portas infravermelho de seu telefone e do computador.

Nota: Para utilizar a porta de infravermelho, o visor do telefone deve estar ativado.

3. Na janela Configurações de conexão do Windows ActiveSync, selecione **Porta para infravermelho (IV)**.

4. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**, em seguida a tecla dinâmica **Mais** e selecione **ActiveSync**.

5. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Conectar via IV**. Uma vez que a conexão foi estabelecida, aparece na barra de tarefa do Windows.

Nota: Se seu computador não tiver uma porta de infravermelho, você pode comprar um adaptador USB-IrDA.

Como sincronizar informações

Para iniciar a sincronização, conecte seu telefone a seu computador. Para mais informações sobre como conectar seu telefone a um computador, consulte a página 46. A tela do ActiveSync em seu computador aparece automaticamente e a sincronização é iniciada.

Exibe o status de sincronização.

Exibe os tipos de informação a serem sincronizados.

Uma vez que o sincronismo está completo, o telefone permanece conectado ao computador. Se alguma mudança for feita, o ActiveSync irá iniciar uma sincronização automaticamente. Para iniciar a sincronização, pressione a tecla dinâmica **Sinc.** no ActiveSync de seu telefone.

Você pode abrir o diretório de arquivos do telefone clicando em Explorar na janela do Microsoft ActiveSync. Você pode então copiar rápida e facilmente arquivos do telefone para o computador ou vice-versa.

Nota: Para sincronizar dispositivos Bluetooth com um computador compatível, você precisa do pacote Bluetooth para Windows XP Service Pack 2 em seu computador.

Como personalizar as configurações de sincronização

Você pode personalizar várias opções de configuração para sincronização com um computador e um servidor, e configurar o calendário de sincronização.

Primeiro, você precisa quebrar a conexão entre o telefone e o computador. Desconecte o cabo de dados ou afaste o telefone do alcance do infravermelho.

Como alterar as configurações do computador

1. No ActiveSync de seu telefone, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções**.
2. Vá até Windows PC.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Configurações**.
4. Mude o nome do computador, defina como lidar com um conflito de dados entre o telefone e o computador ou defina um tipo de log de eventos e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.
5. Selecione os tipos de dados a serem sincronizados no computador selecionado.
6. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Nota: Para mais informações sobre as condições que precisam ser estabelecidas no computador e como alterar as opções de sincronização, consulte a Ajuda do ActiveSync.

Como configurar a sincronização do servidor

Você pode sincronizar informações automaticamente assim que os itens chegarem, somente se em sua companhia houver o Microsoft Exchange Server com o Exchange ActiveSync.

Como configurar uma conexão do Exchange Server

1. No ActiveSync de seu telefone, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adic. Origem de Servidor**.
2. Insira o endereço do servidor e selecione **Servidor requer conexão criptografada (SSL)** para utilizar um protocolo SSL para acesso ao servidor.
3. Pressione a tecla dinâmica **Avançar**.
4. Insira seu nome de usuário do Microsoft Exchange, senha e domínio.

   Para salvar a senha para acessos subseqüentes, selecione **Salvar senha**.
5. Pressione a tecla dinâmica **Avançar**.
6. Selecione os tipos de dados a serem sincronizados.
7. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluir**.

Como alterar a agenda de sincronização

Você pode agendar a sincronização com o Servidor Microsoft Exchange em dois momentos diferentes. Utilize a agenda de horário de pico para sincronizar durante as horas de trabalho, ou outros horários que você tiver um volume maior de e-mails.

Utilize a agenda de horário normal para sincronizar durante os horários que você tiver um volume menor de e-mails.

1. No ActiveSync de seu telefone, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Agendar**.

2. Configure cada opção:
   - Para sincronizar periodicamente durante horários de pico, selecione uma freqüência de sincronização no campo **Horários de Pico**.
   - Para sincronizar periodicamente durante horários normais, selecione uma freqüência de sincronização no campo **Fora do horário de pico**.
   - Para utilizar as configurações de horário de pico e normal enquanto estiver em roaming, selecione **Use as configurações acima em roaming**.
   - Para sincronizar toda vez que enviar um e-mail, selecione **Enviar itens de saída imediatamente**.
   - Para definir os dias e as horas dos horários de pico, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Horários de Pico**.

3. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

capítulo 4

Funções de chamada

Este capítulo explica todas as funções de chamada fornecidas pelo seu telefone.

Ligar e desligar as funções do telefone

Você pode optar por desligar as funções do telefone e utilizar somente as funções PDA a qualquer hora, e ligá-las novamente quando desejar.

Nota: Em muitos países você pode ser obrigado por lei a desligar as funções do telefone durante um vôo. Desligar o visor de seu telefone não implica que as funções do telefone também sejam desligadas; você precisa desligar a conexão com a rede de sua operadora.

Para desligar as funções do telefone, pressione e selecione **Gerenciador Conexão sem Fio**. Selecione então **Telefone** e em seguida **Desativado**. aparece no canto superior direito do visor.

Para ligar novamente as funções do telefone, selecione **Telefone** e em seguida **Ativado** na tela do Gerenciador Conexão sem Fio.

Como utilizar a tela de Discagem

Quando você começa a digitar um número ou pressiona , a tela de Discagem se abre. Você pode visualizar as chamadas mais recentes que você efetuou, recebeu e perdeu.

Quando você insere um dígito, a tela de Discagem lista todos números do menu Contatos e Histórico de chamadas que contêm o dígito inserido, assim como o número de telefone atribuído a tecla de discagem rápida correspondente.

Como efetuar uma chamada

Você pode efetuar uma chamada utilizando o teclado numérico.

1. A partir da Tela Inicial, insira um número com seu código de área e código da prestadora utilizando o teclado.
2. Pressione para efetuar uma chamada.

   Quando uma chamada é conectada, a duração da chamada é exibida. Durante uma chamada, você pode utilizar algumas opções. Para mais detalhes, veja página 55.

   Para ajustar o volume do fone durante uma chamada, pressione para aumentar ou diminuir o nível de volume.
3. Para encerrar a chamada, pressione .

Recursos avançados de chamada

Você pode fazer uma chamada a partir do menu Contatos, Discagem rápida ou Histórico de chamadas.

Como efetuar uma chamada a partir do menu Contatos

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Contatos**. Você pode também pressionar a tecla dinâmica **Iniciar** e selecionar **Contatos**.
2. Selecione um contato da lista de contatos.
3. Vá até o número desejado e pressione .

Como efetuar uma chamada a partir da Discagem rápida

Discagem rápida é uma lista que você pode criar com números discados com freqüência. Informações sobre como adicionar um número à Discagem rápida encontram-se detalhadas na página 57.

Ao memorizar a posição do número na lista de Discagem rápida, você pode discá-lo simplesmente ao inserir o número da tecla de Discagem rápida. O número de telefone atribuído à tecla aparece na tela de Discagem.

Alternativamente, se você não se lembrar da posição de um número, acesse a lista de Discagem rápida:

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios** → **Discagem Rápida**.
3. Vá até o número desejado e pressione .

Como efetuar uma chamada a partir do Histórico de chamadas

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.

2. Selecione **Histórico de Chamadas**. A lista de chamadas recentes é exibida.

Nota: é para chamadas recebidas, é para chamadas efetuadas, e é para chamadas não atendidas.

Para visualizar as chamadas ordenadas por tipo, pressione a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Filtro** e selecione uma categoria a partir da lista.

3. Vá até o número desejado e pressione .

Como fazer uma chamada internacional

1. Insira o número de telefone completo que você deseja discar, incluindo o código da prestadora, o código do país, o código de área (sem o zero na frente) e o número de telefone.
2. Pressione .

Nota: Você pode configurar o código do país ou o código de área para serem adicionados antes do número ao discar. Veja página 64.

Como efetuar uma chamada de emergência

Seu telefone fornece o número de emergência. Este número pode ser utilizado normalmente para fazer uma chamada de emergência em um país, com ou sem um cartão SIM inserido, se você estiver em uma área de serviço de rede de telefonia celular.

Insira o número de emergência e pressione .

Observações:
- Alguns provedores de serviço podem pedir que um cartão SIM seja inserido, e em alguns casos que o código PIN seja inserido também.
- Em alguns casos, outros números de emergência podem também ser acessados. Seu provedor de serviços pode salvar números locais adicionais de emergência no cartão SIM.

Como atender ou rejeitar uma chamada

Quando uma chamada é recebida e o telefone toca ou vibra, dependendo da configuração de toque:

- Pressione a tecla dinâmica **Atender** ou pressione para atender a chamada.
- Pressione a tecla dinâmica **Ignorar** ou pressione para rejeitar a chamada. Você pode também manter a tecla pressionada.

Nota: Se você rejeitar uma chamada, o tom de ocupado é enviado. Dependendo do seu provedor de serviços, a pessoa que está ligando pode ser guiada para seu servidor de correio de voz.

Opções durante uma chamada

Seu telefone fornece um número de funções de controle que você pode utilizar durante uma chamada.

Como colocar uma chamada em espera

Se uma pessoa tentar ligar para você enquanto você estiver falando ao telefone, uma janela de notificação será exibida.

1. Pressione a tecla dinâmica **Atender** para atender a segunda chamada e colocar a primeira em espera.

2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla dinâmica **Trocar**.

3. Para encerrar a segunda chamada e voltar à primeira, pressione .

Como configurar uma conferência telefônica

Uma conferência telefônica permite que você convide participantes durante uma chamada a tenha uma conversação com até 5 pessoas ao mesmo tempo.

1. Coloque uma chamada em espera, disque para um segundo número e aguarde ele ser atendido. Alternativamente, aceite uma segunda chamada recebida enquanto você já estiver com uma em andamento.

2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Conferência**.

   Se a conexão da conferência for bem sucedida, a palavra "Conferência" irá aparecer no topo da tela.

3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Reter** para colocar a conferência telefônica em espera e efetuar uma nova chamada ou atender uma outra chamada recebida.

4. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Conferência** para juntar todas as chamadas em andamento.

Para conversar em particular com uma pessoa durante uma conferência telefônica, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Particular**. Quando a lista de participantes da chamada for exibida, selecione um.

Como transferir uma chamada para o viva-voz.

Durante uma chamada, você pode mudar para o viva-voz.

No modo Viva-voz, um ambiente barulhento irá dificultar a comunicação com a pessoa com quem você está falando. Em uma ambiente barulhento, é recomendado o uso do fone para um melhor desempenho de áudio.

- Para ativar o viva-voz, mantenha a tecla pressionada por aproximadamente 1 segundo.
- Para desativar o viva-voz, mantenha a tecla novamente pressionada pelo mesmo período de tempo.

Funções de chamada

Como verificar o correio de voz

A primeira posição da discagem rápida está atribuída a sua caixa de correio de voz por padrão. Quando você insere seu cartão SIM no telefone, ele irá detectar e definir automaticamente o número do centro de correio de voz do seu provedor de serviços.

Para verificar seus correios de voz, mantenha a tecla pressionada a partir da tela de Discagem.

Nota: Caso o telefone não detecte o número do centro de correio de voz, você pode inseri-lo manualmente. Veja página 64.

Como gerenciar a lista de Discagem rápida

Você pode atribuir os números de telefone, endereços de e-mail ou páginas da web utilizados com freqüência às posições 2 a 99 da lista de Discagem rápida. As posições 0 e 1 da lista de Discagem rápida estão predefinidas como o prefixo de discagem internacional (+) e o número do centro de correio de voz, respectivamente.

Nota: Você não pode atribuir uma discagem rápida a um número armazenado no cartão SIM.

Como adicionar um contato à lista de Discagem rápida

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Contatos**. Você pode também pressionar a tecla dinâmica **Iniciar** e selecionar **Contatos**.
2. Selecione um contato da lista.
3. Vá até um número, endereço de e-mail ou endereço de uma página da web.
4. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar à Disc. Rápida**.
5. Se necessário, insira o nome desejado.
6. No campo **Atribuição tecl. num.**, selecione uma posição.
7. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como apagar as atribuições de Discagem rápida

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios** → **Discagem Rápida**.
3. Na lista de Discagem Rápida, selecione um número.
4. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Excluir**.
5. Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Como gerenciar seu Histórico de chamadas

O Histórico de chamadas detalha todas as chamadas recebidas, efetuadas e não atendidas, além de fornecer um resumo de todas as chamadas. Ele também pode dizer quando uma chamada foi iniciada e quanto tempo durou.

Para abrir o Histórico de chamadas:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Histórico de Chamadas**. Uma lista de todas as chamadas é exibida.

Se necessário, selecione a categoria do histórico de chamadas a ser exibida pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Filtro**.

As chamadas são categorizadas como abaixo:

- **Sem Filtro**: exibe todas as chamadas efetuadas e recebidas pelo telefone em ordem cronológica.
- **Chamadas não Atendidas**: exibe somente as chamadas que não foram atendidas.
- **Chamadas Entrada**: exibe somente as chamadas recebidas.
- **Chamadas de Saída**: exibe somente as chamadas efetuadas.

Como visualizar os detalhes das chamadas

- Para ver a duração de uma chamada e a data e hora que você a recebeu ou efetuou, vá até a chamada que deseja visualizar e pressione ◯.
- Para ver as informações de um contato, escolha um, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Localizar Contato**.
- Para enviar uma mensagem SMS, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Enviar Mensagem SMS**.
- Para enviar um e-mail utilizando um endereço de e-mail do histórico de chamadas, vá até um contato, pressione a tecla dinâmica **Menu**, e selecione **Email**.

- Para apagar as chamadas individualmente, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione em seguida **Excluir**. Para apagar todas as chamadas selecione **Excluir Lista**.
- Para salvar um número de telefone de uma chamada no menu Contatos, vá até a chamada desejada e pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Como visualizar os cronômetros de chamada

No Histórico de chamadas, você pode visualizar a duração de suas chamadas. Esta opção é conveniente para estimar seu uso.

1. Na tela do Histórico de chamadas, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ver Duração Chamadas**.

   Você pode visualizar a duração total das chamadas, a duração das chamadas que você recebeu e efetuou, e um contador de toda vida útil do aparelho. Você também pode visualizar a hora que zerou a duração das chamadas.

2. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Você pode facilmente apagar os registros de tempo de chamada a qualquer momento, exceto do menu **Todas as chamadas**, pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Zerar Contagem**.

Como visualizar o custo das chamadas

Esse recurso da rede permite a você visualizar o custo das chamadas. Dependendo do cartão SIM utilizado, este recurso pode não estar disponível. Para mais informações, entre em contato com o seu provedor de serviços.

1. Na tela do Histórico de chamadas, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Custo das chamadas**.

2. Selecione a opção desejada.
   - **Custo da última chamada**: exibe o custo da última chamada efetuada.

- **Custo total**: exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas desde o momento que o contador de custo foi zerado pela última vez. Se o custo total exceder o custo máximo definido na opção Definir custo máximo, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.
- **Custo máximo**: exibe o custo máximo definido na opção Definir custo máximo.
- **Zerar contadores**: permite que você zere o contador de custo.
- **Definir custo máximo**: permite que você insira o custo máximo autorizado para suas chamadas. As chamadas podem ser efetuadas enquanto o custo máximo predefinido não for excedido.
- **Preço/Unidade**: permite que você defina o custo de uma unidade. O preço por unidade é aplicado no cálculo do custo de suas chamadas.

3. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como personalizar as funções do telefone

Você pode personalizar as configurações das funções do telefone, os serviços que você têm e a rede à qual você se conectou.

Como acessar as opções de configuração do telefone

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Telefone**.
3. Selecione um menu de configuração e em seguida configure cada opção.
4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Opções de configuração disponíveis

- **Bloqueio de Chamada**: Este serviço de rede permite que você bloqueie suas chamadas recebidas ou efetuadas. Para configurar este serviço, você deve inserir o código de bloqueio de chamadas obtido do seu provedor de serviços.

  Todas as chamadas: Você não pode efetuar ou receber nenhuma chamada.

  Em roaming: Você não pode receber chamadas enquanto estiver utilizando seu telefone fora de sua área de serviço local.

  Desativado: O Bloqueio de chamadas é desativado; você poderá efetuar e receber todas as chamadas normalmente.

  Chamadas internac.: Você não pode efetuar chamadas internacionais.

  Internac. exceto local: Enquanto estiver no exterior, você só poderá efetuar chamadas para números do país atual ou de seu país de origem.

- **Canais**: Esta opção permite que você configure o recebimento de mensagens broadcast e defina os canais broadcast dos quais você deseja receber mensagens.

  Habilitar canais: Selecione para habilitar o recebimento de mensagens broadcast.

  Idioma: Selecione o idioma de sua preferência para exibir mensagens broadcast.

  Para editar a lista de canais, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar Canais**. Pressione então a tecla dinâmica **Menu** e selecione as opções para adicionar, editar ou excluir canais.

- **Discagem Fixa**: Quando esta opção é ativada, você somente poderá efetuar chamadas a um conjunto limitado de números de telefone. Você somente pode discar para aqueles números que estão incluídos na lista de Números de Discagem Fixa, ou para aqueles que começam com o(s) mesmo(s) dígito(s) de um número de telefone da lista.

- **Em Espera**: Este serviço permite que você receba uma chamada enquanto já houver outra em andamento. Selecione **Fornecer notificações de chamada em espera** para ativar este serviço.
- **Encaminhar Chamada**: Este serviço da rede permite que você encaminhe suas chamadas recebidas para outro número de telefone.

  Incondicional: Todas as chamadas são encaminhadas.

  Sem resposta: As chamadas são encaminhadas quando você não atende o telefone.

  Ocupado: As chamadas são encaminhadas quando você estiver falando ao telefone.

  Não Disponível: As chamadas são encaminhadas quando seu telefone estiver desligado ou quando ele estiver fora da área de serviço.

  Chamadas de Dados: Todas as chamadas de dados são encaminhadas.
- **ID do chamador**: Quando você efetua uma chamada, seu número de telefone pode ser exibido ou ocultado da pessoa para quem você está ligando. Ao utilizar esta opção, você pode habilitar ou desabilitar a exibição de sua identificação de chamada.

Para informações mais detalhadas, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione em seguida **Configurações** → **Telefone** → **Mais...**.

- **Opções de Chamada**: Você pode personalizar as configurações de funções de chamada, como opções de atendimento, correio de voz, números de acesso a SMS e códigos de discagem automática.

  Atender com qualquer tecla: Quando esta opção está ativada, você pode atender as chamadas recebidas pressionando qualquer tecla, exceto , , , e .

  Mostrar contatos SIM: Quando esta opção está ativada, os

contatos armazenados no cartão SIM são exibidos na lista de contatos.

Telefone: Verifique seu número de telefone.

Caixa postal/**Serv. mensag. SMS**: Quando você insere seu cartão SIM em seu telefone, ele automaticamente detecta e define os números de acesso ao correio de voz e SMS. Caso isto não aconteça, você pode inserir manualmente os números obtidos do seu provedor de serviços.

Cód. país/**Cód. área**: Você pode inserir um código de um país ou um código de área. O código será automaticamente adicionado antes de um número de telefone durante a discagem.

- **Redes**: Você pode configurar o telefone para automaticamente selecionar uma rede quando você estiver em roaming fora de sua área de serviço, ou encontar e selecionar a rede que você deseja.

  Pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar as seguintes opções:

  Localizar Nova Rede: Procure por todas as redes disponíveis. Você pode começar a procurar quando o telefone estiver fora de sua área de serviço.

  Selecionar Rede: Selecione uma rede a partir das redes disponíveis.

  Redes Preferenciais: Defina uma lista com suas redes preferidas. Você pode definir uma prioridade para as redes, adicionar redes manualmente selecionando-as a partir da lista de redes predefinidas ou inserir seus códigos de identificação de serviço.

- **Seleção de banda**: Esta opção permite que você selecione a banda da rede na qual seu telefone irá operar. Seu telefone pode operar na banda GSM 900/1800 ou PCS 1900.

- **Tons extras**: Você pode ativar ou desativar o tom de conexão, que o alerta quando sua chamada é conectada ao sistema, ou o sinalizador de minuto, que o alerta a cada minuto durante uma chamada.

capítulo 5

Mensagens, Internet e Messenger

Mensagens

No menu Mensagens, você pode criar, enviar, receber, visualizar, editar e organizar:

- Mensagens de texto (SMS)
- Mensagens multimídia (MMS)
- E-mails

Para abrir o menu Mensagens:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Mensagens**.

Como trabalhar com mensagens SMS ou MMS

Você pode escrever uma mensagem de texto com até 160 caracteres. Quando você insere mais de 160 caracteres, seu telefone divide a mensagem em múltiplas partes.

Você pode também enviar ou receber mensagens multimída (MMS). Além do conteúdo de texto permitido em mensagens de texto, as mensagens multimída podem conter imagens, vídeos, clipes de áudio e a combinação de tudo isso em mais de uma página.

O serviço de mensagem multimídia também suporta o envio de e-mails, permitindo que mensagens sejam enviadas do telefone para e-mail e vice versa.

Como criar e enviar uma mensagem de texto

1. Na tela principal do menu Mensagens, selecione **SMS/MMS**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Novo** e selecione **SMS**.
3. No campo **Para**, insira os números de telefone dos destinatários, separando-os com um ponto e vírgula.

   Você pode recuperar números da lista de contatos pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Adicionar Destinatário**.
4. Pressiona a tecla Para baixo e componha sua mensagem.

   Para inserir mensagens predefinidas ou utilizadas com freqüência, pressione a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Meu Texto** e selecione uma mensagem.
5. Pressione a tecla dinâmica **Enviar** quando terminar a mensagem.

Como criar e enviar uma mensagem multimídia

1. Na tela principal do menu Mensagens, selecione **SMS/MMS**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Novo** e selecione **MMS**.
3. Nos campos **Para**, **Cc** ou **Cco**, insira os números ou endereços dos destinatários, separando-os com um ponto e vírgula.

Observação: Os campos **Cc** ou **Cco** estão acima do campo **Para**.

   Você também pode recuperar números ou endereços da lista de contatos ou das mensagens que você enviou pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Adicionar destinatários**.
4. Pressione a tecla Para baixo para mover para o campo **Assunto** e inserir o assunto da mensagem.

5. Pressione a tecla Para baixo e insira o texto da mensagem.

6. Pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar as seguintes opções ao compor uma mensagem:
   - **Prever**: exibe a mensagem multimídia que você criou.
   - **Adicionar destinatários**: permite que você adicione endereços de destinatários.
   - **Editar item**: permite que você edite o item selecionado.
   - **Adicionar**: permite que você adicione uma variedade de conteúdos, como dados, arquivos de mídia e modelos.
   - **Anexar**: permite que você anexe um contato ou item do calendário no formato de arquivo digital, ou um arquivo de mídia.
   - **Editar página**: permite que você adicione ou apague páginas, configure a duração das páginas, altere o estilo do texto ou a cor de fundo.
   - **Salvar em**: permite que você salve a mensagem na pasta Rascunhos ou como um modelo MMS.
   - **Cancelar mensagem**: cancela o envio da mensagem.
   - **Opções MMS**: permite que você altere as opções da mensagem. Veja página 70.

7. Quando você terminar a composição da mensagem, pressione a tecla dinâmica **Enviar**.

Como visualizar mensagens SMS/MMS

Quando você recebe uma nova mensagem de texto ou multimídia, o ícone de nova mensagem ( ) é exibido na linha superior do visor e ela é salva na pasta **Caixa de Entrada**. Pressione a tecla dinâmica **Mensagem** para abrir a mensagem.

Você também pode visualizar mensagens que você recebeu, enviou ou compôs mas não enviou, acessando as pastas de mensagem.

Para abrir as pastas de mensagem:

Na tela SMS/MMS, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Pastas**. As seguintes pastas padrão são exibidas:

- **Caixa de Entrada**: armazena as mensagens recebidas.
- **Caixa de Saída**: é um local temporário de armazenamento para mensagens que estão aguardando para serem enviadas.
- **Itens Enviados**: armazena as mensagens que foram enviadas.
- **Itens Excluídos**: contem mensagens que foram apagadas em seu telefone.
- **Rascunhos**: armazena rascunhos de mensagens que não foram enviadas.

Para visualizar o conteúdo de todas as pastas de mensagem, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Mostrar Todas as Pastas**.

Para apagar mensagens SMS/MMS de uma pasta específica, vá até a pasta, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Clear SMS/MMS**.

Para visualizar uma mensagem recebida:

1. Na tela SMS/MMS, abra a pasta de mensagem desejada.

   Os ícones na lista de mensagem indicam os tipos de mensagem.

   - : mensagem SMS
   - : mensagem MMS

   Nota: Você pode alterar as configurações padrão para visualizar uma mensagem SMS. Em uma lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** → **Exibir**.

2. Selecione a mensagem que você deseja visualizar.

   Se você abrir uma mensagem de um servidor WAP, pressione a tecla dinâmica **Acessar** para acessar a URL especificada na mensagem.

Para acessar as opções de mensagem:

Ao visualizar uma mensagem recebida ou enviada, você pode acessar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Menu**.

- **Excluir**: apaga a mensagem.
- **Responder a Todos** (SMS): envia uma resposta para o remetente e todos os outros destinatários
- **Responder** (MMS): envia uma resposta para o remetente e/ou todos os outros destinatários, ou encaminha a mensagem para outras pessoas.
- **Encaminhar** (SMS): encaminha a mensagem para outras pessoas.
- **Mover**: permite que você mova a mensagem para outras pastas.

- **Marcar como Não Lida**/**Marcar como Lida:** permite que você marque a mensagem como não lida ou lida. As mensagem não lidas aparecem em negrito na lista de mensagens.
- **Salvar em Contatos**: permite que você salve o número ou endereço do remetente.
- **Salvar como modelo MMS** (MMS): salva a mensagem como um modelo multimídia para ser utilizado no futuro.
- **Arquivos anexados** (MMS): permite que você salve os anexos da mensagem na memória do telefone.
- **Opções MMS**: permite que você altere as configurações MMS. Veja abaixo.

Como visualizar mensagens no cartão SIM

Algumas vezes, mensagens de texto podem ser armazenadas no cartão SIM, dependendo de suas especificações. Para visualizar as mensagens armazenadas no cartão SIM, você precisa copiá-las em uma pasta de seu telefone.

1. Em uma lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** → **Importar Mens. SIM**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

   As mensagens de texto são copiadas do cartão SIM para a Caixa de Entrada SMS/MMS.

Como alterar as configurações MMS

Você pode alterar as configurações MMS padrão. Durante a composição ou visualização de uma mensagem MMS, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções MMS**. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Opções de envio**: Permite que você altere as configurações de envio de mensagens MMS.

  Prioridade: Você pode selecionar o nível de prioridade de suas mensagens.

Período de validade: Você pode selecionar o período de tempo que suas mensagens permanecem armazenadas no centro de mensagens depois que são enviadas.

Tempo de entrega: Você pode selecionar o tempo de espera antes das mensagens serem enviadas.

Modo de criação: Permite a você configurar o telefone para permitir a criação de mensagens multimídia utilizando arquivos não suportados.

Tamanho: Você pode selecionar o tamanho da mensagem.

Ocultar endereço: Você pode definir seu identificador de chamada como oculto nas mensagens enviadas.

Solicitar relatório de entrega: Quando esta opção está ativada, a rede lhe informa se sua mensagem foi ou não entregue.

Solicitar confirmação de leitura: Quando esta opção está ativada, seu telefone envia uma solicitação de resposta para o destinatário junto com sua mensagem.

- **Opções de recebimento**: Permite que você altere as configurações de recebimento de mensagens multimídia.

  Rede local: Define como recuperar novas mensagens do servidor em sua rede local.

  Rede roaming: Define como recuperar novas mensagens do servidor enquanto estiver em roaming em outra rede.

  Rejeitar remetente desconhecido: rejeita mensagens de remetentes desconhecidos.

  Permitir relatório: envia um relatório de entrega da rede para o remetente.

  Permitir anúncio: aceita anúncios.

  Permitir informações: aceita mensagens informativas.

- **Perfis MMS**: Permite que você configure e ative perfis MMS, que são conjuntos de parâmetros MMS necessários para enviar ou receber mensagens multimídia. Para ativar um perfil, selecione-o da lista de perfis.

Para editar um perfil, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar**. Altere as seguintes opções:

Nome do perfil: Insira o nome do perfil.

URL do Centro de MMS: Insira o endereço URL do centro de mensagens multimídia.

Portadora: selecione o tipo de portadora da rede.

Como trabalhar com e-mails

Você pode enviar ou receber e-mails de uma das seguintes formas:

- Sincronizar e-mails com o Microsoft Exchange ou o Microsoft Outlook de seu computador.
- Enviar ou receber e-mails ao conectar-se diretamente a um servidor utilizando um Provedor de Serviço Internet ou uma rede.

Como sincronizar e-mails

Utilize a conta Email Outlook para enviar e receber e-mails fazendo a sicronização com o Microsoft Exchange ou o Microsoft Outlook em seu computador.

E-mails podem ser sincronizados como parte do processo geral de sincronização. Você deverá ativar a sincronização da Caixa de Entrada no ActiveSync.

Durante a sincronização:

- Mensagens são copiadas das pastas de e-mail do Microsoft Exchange ou Outlook de seu computador para as pastas **Email Outlook** em seu telefone.
- E-mails da **Caixa de Saída** de seu telefone são transferidos para o Microsoft Exchange ou Outlook, e depois enviados a partir destes programas.
- E-mails de pastas precisam ser selecionados no ActiveSync de seu computador para serem transferidas.

Como conectar diretamente a um servidor de e-mail

Você pode enviar e receber e-mails ao se conectar a um servidor de e-mail. Você deverá configurar uma conexão remota com uma rede ou um Provedor de Serviço Internet, e uma conexão com seu servidor de e-mail.

Ao se conectar com o servidor de e-mail, novas mensagens são baixadas para a caixa de entrada do telefone. Mensagens da caixa de saída do telefone também são enviadas, e mensagens que foram apagadas do servidor de e-mail são removidas das pastas de mensagem do telefone.

O comportamento de pastas com uma conexão direta com um servidor de e-mail

O comportamento de pastas que você criou depende se você está utilizando POP3 ou IMAP4.

- Se você utiliza POP3 e move e-mails para uma pasta que você criou, a ligação entre as mensagens do telefone e suas cópias no servidor de e-mail é quebrada. A próxima vez que você se conectar, o servidor de e-mail verá que estão faltando mensagens na caixa de entrada do telefone e irá apagá-las. Isto previne que você tenha cópias duplicadas de uma mensagem, mas também significa que você não terá mais acesso a mensagens movidas para pastas criadas fora do telefone.
- Se você utilizar IMAP4, as pastas que você criou e os e-mails que você moveu são espelhadas no servidor. Logo, as mensagens estarão disponíveis sempre que você se conectar ao seu servidor de e-mail. Esta sincronização de pastas ocorre sempre que você se conecta com seu servidor de e-mail, cria novas pastas ou renomeia/apaga pastas enquanto estiver conectado.

Como criar uma conta de e-mail

Você precisa criar uma nova conta para receber e enviar e-mails.

Para criar uma nova conta:

1. A partir de qualquer pasta de mensagem, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** → **Nova Conta**.
2. Insira seu nome de exibição e endereço de e-mail e pressione a tecla dinâmica **Avançar**.

   Se você deseja configurar uma conta automaticamente a partir da Internet, selecione **Tentar obter as configurações de email da Internet**.
3. Insira suas informações de usuário, como nome de usuário, senha e domínio, e pressione a tecla dinâmica **Avançar**.
4. Selecione o tipo de servidor de e-mail, insira um nome de conta e selecione o tipo de rede.
5. Pressione a tecla dinâmica **Avançar**.
6. Insira os nomes do servidor e pressione a tecla dinâmica **Avançar**.

   Se você deseja configurar um servidor de mensagens enviadas, selecione **Config. do Servidor de Saída**.
7. Defina as opções para baixar e-mail e pressione a tecla dinâmica **Avançar**.

   Você pode selecionar o número de dias dos quais você deseja receber e-mails e definir o volume máximo de e-mails que você deseja baixar.
8. Selecione com que freqüência seu telefone deverá se conectar automaticamente ao servidor e verificar e-mails, e pressione a tecla dinâmica **Avançar**.
9. Pressione a tecla dinâmica **Concluir**.

Para editar uma conta:

1. A partir de qualquer pasta de mensagem, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** → **Opções de Conta**.
2. Selecione a conta desejada.
3. Altere as configurações da conta como você faria ao criar uma.

   Para SMS/MMS, você pode definir o envio de uma requisição de relatório de entrega para as mensagens enviadas ou o uso da codificação Unicode.

Como criar e enviar um e-mail

1. Na tela principal de Mensagens, selecione a conta de e-mail com a qual você deseja enviar.
2. Pressione a tecla dinâmica **Novo**.
3. Nos campos **Para**, **Cc** ou **Cco**, insira os endereços de e-mail dos destinatários, separando-os com um ponto e vírgula.

Observação: Os campos **Cc** ou **Cco** estão acima do campo **Para**.

   Você pode recuperar endereços da lista de contatos pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Adicionar Destinatário**.

4. Pressione a tecla Para baixo para mover para o campo **Assunto** e inserir o assunto do e-mail.
5. Como compor seu e-mail.

   Para inserir frases predefinidas ou utilizadas com freqüência, pressione a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Meu Texto** e selecione uma frase.

   Você pode adicionar uma figura ou nota de voz como um anexo pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Inserir** → um tipo de item.

6. Pressione a tecla dinâmica **Enviar** quanto terminar de compor a mensagem.

7. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Enviar/Receber** para se conectar à rede e enviar a mensagem.

Como visualizar e-mails

Você também pode visualizar mensagens que você recebeu, enviou ou compôs mas não enviou, acessando as pastas de mensagem.

Para abrir as pastas de mensagem:

Na tela principal de Mensagens, acesse a conta de e-mail desejada, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Pastas**.

As seguintes pastas padrão são exibidas:

- **Caixa de Entrada**: armazena mensagens recebidas.
- **Caixa de Saída**: é um local temporário de armazenamento para mensagens que estão aguardando para serem enviadas.
- **Itens Enviados**: armazena as mensagens que foram enviadas.
- **Itens Excluídos**: contem mensagens que foram apagadas em seu telefone.
- **Rascunhos**: armazena rascunhos de mensagens que não foram enviadas.

Nota: Ao sincronizar e-mails pela primeira vez, a pasta Mala direta é copiada do Microsoft Outlook de seu PC para o Email Outlook de seu telefone. A próxima vez que você sincronizar, os e-mails que parecem ser mala direta são salvos naquela pasta de acordo com as opções configuradas no Microsoft Outlook.

Para visualizar o conteúdo de todas as pastas de mensagem da conta selecionada, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Mostrar Todas as Pastas**.

Para visualizar um e-mail:

1. Na tela principal de Mensagens, selecione a conta de e-mail a partir da qual você deseja receber e-mails.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Enviar/ Receber**.

   O telefone se conecta com seu servidor de e-mail para recebê-los ou enviá-los da Caixa de Saída.
3. Selecione a mensagem que você deseja visualizar.

Para acessar as opções de mensagem:

Ao visualizar um e-mail recebido ou enviado, você pode acessar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Menu**.

- **Excluir**: apaga a mensagem.
- **Responder a Todos**: envia uma resposta para o remetente e todos os outros destinatários
- **Encaminhar**: encaminha a mensagem para o(s) destinatário(s) que desejar.
- **Idiomas**: permite que você selecione o idioma em que foi escrito o e-mail.
- **Mover**: permite que você mova a mensagem para outras pastas.
- **Marcar como Não Lida**/**Marcar como Lida:** permite que você marque a mensagem como não lida ou lida. As mensagem não lidas aparecem em negrito na lista de mensagens.
- **Baixar Mensagem**: permite que você baixe o conteúdo completo do e-mail do servidor de e-mail.
- **Salvar em Contatos**: permite que você salve o remetente ou os destinatários em sua lista de contatos.
- **Enviar/Receber**: envia ou recebe os e-mails.

Como configurar as opções de e-mail

Você pode especificar suas preferências de download ao configurar a conta ou selecionar suas opções de sincronização. Você pode alterá-las a qualquer momento:

- Altere as opções de sincronização da Caixa de Entrada utilizando as opções do **ActiveSync** . Para mais informações, consulte a "Ajuda do ActiveSync."
- Altere as opções para conexões diretas com o servidor de e-mail na **Caixa de Entrada** de seu telefone. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** → **Opções de Conta**. Selecione a conta desejada para alterá-la.

Como visualizar os anexos de e-mail

Para baixar um anexo, selecione o anexo exibido em uma lista de links dinâmicos em uma mensagem aberta. Ele será baixado na próxima vez que você se sincronizar ou se conectar com seu servidor de e-mail e enviar ou receber e-mails. Para visualizar um anexo, selecione-o em uma mensagem aberta.

Como alternar entre contas de mensagem

Enquanto trabalha em uma conta, você pode alternar para outra conta sempre que precisar.

1. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Trocar Contas**.
2. Selecione a conta para a qual você deseja alternar.

Como inserir assinaturas nas mensagens

Você pode especificar uma assinatura para ser automaticamente inserida nas mensagens SMS, MMS ou e-mails que você envia.

Para especificar uma assinatura:

1. Na tela principal de Mensagens, selecione a conta desejada.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** → **Assinaturas**.
3. Selecione a conta para a qual você deseja especificar a assinatura no campo **Selecionar uma conta**.
4. Selecione **Usar assinatura com esta conta**.
5. Para inserir uma assinatura em todas as mensagens, inclusive quando você responde ou encaminha a mensagem, selecione **Incluir ao responder e encaminhar**.
6. Insira a assinatura e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Internet Explorer

Utilize o Microsoft® Pocket Internet Explorer para visualizar páginas da web HTML, cHTML e WAP. Você pode navegar se conectando a um Provedor de Serviço Internet ou à rede. Para isto, você precisará criar primeiro a conexão como descrito na página 146.

Ao se conectar a um Provedor de Serviço Internet ou à rede, você também pode baixar arquivos e programas da Internet.

Para abrir o Internet Explorer:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Inicar** e selecione **Internet** → **Internet Explorer**.

Como navegar na Internet

1. Para se conectar e começar a navegar, execute um dos seguintes passos:
   - Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Barra de Endereços**. Insira o endereço da web que você deseja visitar
   - Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Histórico** para abrir a lista de páginas que você acessou recentemente. Selecione uma página da lista.
   - Vá até a página que você deseja visualizar a partir da lista de Favoritos.
2. Pressione a tecla dinâmica **Ir** no navegador para abrir a página da web associada.

Como navegar utilizando o Internet Explorer

A seguinte tabela ajudará você a navegar facilmente pela Internet:

Para	Pressione
percorrer os itens do navegador	as teclas de Navegação
selecionar um item do navegador	◯.
voltar à página anterior	.
atualizar a conexão	a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Atualizar**.
alterar as opções de exibição	a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Exibir** e selecione a opção desejada.
alterar o tamanho do texto e das imagens	a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Zoom** e selecione a opção desejada.
visualizar informações na página da web	a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ferramentas** → **Propriedades**.

Como utilizar a lista de Favoritos

Você pode armazenar seus links favoritos enquanto utiliza o Navegador da Internet e acessá-los facilmente. Ao ordenar estes links por categoria, você conseguirá encontrá-los mais rapidamente.

Como adicionar uma página da web na lista de Favoritos

1. Vá até a página que você deseja adicionar, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar a Favoritos**.
2. Insira um nome para o link favorito e a URL do link.
3. Selecione uma categoria no campo **Pasta** onde você deseja salvar o link favorito.

   Você também pode criar uma nova categoria.
4. Pressione a tecla dinâmica **Adicionar**.

Como abrir um link a partir da lista de Favoritos

1. Na tela do Internet Explorer, pressione a tecla dinâmica **Favoritos**.
2. Vá até o link que você deseja acessar.

   Se o link que você deseja está em uma pasta determinada, abra a pasta e vá até o link.
3. Pressione a tecla dinâmica **Ir**.

Como gerenciar as categorias dos Favoritos

Você pode criar uma nova categoria para salvar páginas da web favoritas e editar ou apagar as categorias criadas.

1. Na tela do Internet Explorer, pressione a tecla dinâmica **Favoritos**.

2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar Pasta** para criar uma nova categoria.

   Alternativamente, vá até a categoria, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar** ou **Excluir** para editar ou apagar a categoria selecionada.

Como alterar as opções do Explorer

Você pode personalizar as opções de navegação da web, alterar as configurações de conexão e limpar a memória. Na tela do Internet Explorer, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ferramentas** → **Opções**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Geral**: Você pode selecionar se deseja ou não que sons sejam tocados nas páginas da web, visualizar avisos ao mudar de uma página segura para uma não segura ou habilitar ou desabilitar o recebimento e envio de cookies. Você também pode selecionar o tipo de codificação de texto a ser utilizado.
- **Conexões**: Você pode alterar as configurações da rede para conectar ao Internet Explorer. Se você selecionar **Detectar config. automaticamente**, seu telefone detectará automaticamente as configurações da rede a partir do seu provedor de serviços.
- **Memória**: Você pode verificar a quantidade de memória atualmente em uso pelo Internet Explorer. Para limpar a memória, escolha um tipo de memória e pressione a tecla dinâmica **Limpar**.

Navegador WAP

Utilizando o **Navegador WAP**, você pode navegar pelos serviços WAP predeterminados pelo seu provedor de serviços e por outras páginas WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação sem Fio) em seu telefone.

Como se conectar a uma página WAP

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Internet** → **Navegador WAP**.
3. Para se conectar e começar a navegar, execute um dos seguintes passos:
   - Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Início** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.
   - Pressione a tecla dinâmica **Favoritos**, selecione a categoria que contem a página WAP desejada e selecione a página WAP.
   - Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ir para**. Insira o endereço da página WAP que você deseja visitar e pressione a tecla dinâmica **Ir**.
4. Ao navegar por páginas WAP, você pode utilizar as seguintes opções:

Para	Pressione
ir até página anterior visitada	.
ir para a página inicial	a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Início**.
atualizar a página atual	a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Atualizar**.
abrir a lista das páginas WAP que você acessou	a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Histórico**.

Como utilizar a lista de Favoritos

Você pode armazenar suas páginas WAP favoritas e acessá-las facilmente. Ao ordenar estas páginas por categoria, você conseguirá encontrá-las mais rapidamente.

Como adicionar uma URL na lista de Favoritos

1. Na tela do Navegador WAP, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar aos Favoritos**.
2. Se não houver nenhuma categoria criada, insira um nome para a categoria e pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
3. Insira um nome para a página favorita e a URL da página.
4. Selecione a categoria na qual você deseja salvar a página favorita.

   Você também pode criar uma nova categoria pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Nova categoria**.
5. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como abrir uma página a partir da lista de Favoritos

1. Na tela do Navegador WAP, pressione a tecla dinâmica **Favoritos**.
2. Vá até uma categoria da lista e pressione a tecla dinâmica **Abrir**.
3. Vá até a página WAP desejada e pressione a tecla dinâmica **Ir**.

Como gerenciar as categorias de Favoritos

Você pode criar uma nova categoria para salvar páginas WAP favoritas e editar ou apagar as categorias criadas.

1. Na tela do Navegador WAP, pressione a tecla dinâmica **Favoritos**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Novo** para criar uma nova categoria.

   Ou vá até a categoria desejada, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Renomear** ou **Apagar** para editar a categoria selecionada.

Como apagar um item favorito

1. Na tela do Navegador WAP, pressione a tecla dinâmica **Favoritos**.
2. Vá até uma categoria da lista e pressione a tecla dinâmica **Abrir**.
3. Vá até a página WAP que você deseja apagar, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Apagar**.
4. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar a exclusão.

Como configurar as opções WAP

Você pode acessar opções para o navegador WAP. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções**.

- **Configurações**: Você pode visualizar as configurações da conexão WAP atual, definir o perfil selecionado como um perfil ativo ou editar um perfil selecionado. Você também pode configurar o navegador WAP para carregar a página inicial ao iniciar.
- **Cache/Cookie**: Páginas visualizadas podem ser armazenadas na memória cache para serem baixadas mais rapidamente, e

cookies são blocos de dados relacionados à sessão. Você pode optar por habilitar ou desabilitar o cache ou os cookies.

Você pode apagar as informações armazenadas na memória cache ou nos cookies pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Limpar cache** ou **Limpar cookies**.

- **Definir como página inicial**: Você pode alterar a página inicial do seu Navegador WAP. Acesse a página desejada e selecione esta opção.

Pocket MSN

O Pocket MSN permite que você permaneça online e fique disponível para outros usuários online, além de se manter sempre atualizado sobre seus e-mail, mensagens instantâneas e outros serviços online, sem manter uma conexão contínua da rede com o telefone.

A conexão será reestabelecida quando uma nova mensagem chegar ou quando você precisar do serviço. Além disso, os assinantes somente receberão atualizações ou alterações de seus contatos ou da Caixa de Entrada, — ao invés de receber listas inteiras — quando se conectarem ao serviço.

Você terá acesso através de um clique ao MSN Hotmail® e o MSN Messenger. Além disso, o Pocket MSN permitirá que você navegue online e receba outros serviços MSN, incluindo Alertas MSN, que incluem notícias, esportes e informações atualizadas sobre o clima.

Além dos serviços online, você pode acessar, compor e responder mensagens offline do Hotmail, maximizando seu tempo quando as conexões do celular não estiverem disponíveis.

Para acessar o Pocket MSN:

Na Página inicial, pressione a tecla dinâmica **Inicar** e selecione **Internet** → **Pocket MSN**.

Como se registrar

Para utilizar os serviços MSN Messenger ou Hotmail, você deverá ter uma conta do Microsoft Passport™ ou Hotmail ou uma conta de e-mail do Microsoft Exchange. Se você tiver uma conta do Hotmail® ou MSN, você já tem um passaporte. Uma vez que você obtiver uma conta do Microsoft Passport ou Microsoft Exchange, você estará pronto para configurá-la.

Nota: Registre uma conta do Microsoft Passport no site http://www.passport.com. Obtenha um endereço de e-mail do Microsoft Hotmail gratuitamente no site http://www.hotmail.com.

Para se registrar no serviço MSN:

1. Na tela principal do Pocket MSN, selecione **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** ou **Redigir no Hotmail**.
2. Se você selecionou MSN Messenger, pressione a tecla dinâmica **Entrar**.
3. Insira o endereço de e-mail e a senha de sua conta do Microsoft Passport ou Hotmail.
4. Pressione a tecla dinâmica **Entrar**.

Como utilizar o MSN Messenger

O MSN® Messenger de seu telefone é um programa de mensagens instantâneas que permite a você:

- ver quem está online.
- enviar e receber mensagens instantâneas.
- conversar através de mensagens instantâneas com grupos de contatos.

Como trabalhar com contatos

A tela do MSN Messenger exibe um lista de todos os seus contatos, divididos nas categorias **Online** e **Offline**. A partir desta tela, enquanto estiver conectado, você pode iniciar um chat.

- Para visualizar outras pessoas que estão online, mas que não aparecem na tela do MSN Messenger, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Bate-papos**.
- Para adicionar um contato, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar Contato**.
- Para apagar um contato, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Excluir Contato**.
- Para configurar o MSN Messenger para automaticamente atualizar o status dos contatos quando ele muda, pressione a tecla dinâmica Menu e selecione **Status da atualização automática**.
- Para visualizar as propriedades de um contato, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Propriedades**.
- Para bloquear um contato, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Bloquear**.

Como conversar com os contatos

1. Para abrir uma janela de conversa, vá até o contato com quem você deseja conversar.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Enviar Mensagem**.
3. Insira sua mensagem na área de inserção de texto na parte inferior da tela ou pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Meu Texto** para inserir uma mensagem modelo.

   Para convidar outro contato para participar da conversa, pressione a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Convidar** e selecione o contato que deseja convidar.

Para voltar à janela principal, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Meus Contatos**. Para voltar à janela de conversa, pressione a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Bate-papos** e selecione a pessoa com quem você deseja conversar.

4. Para encerrar a conversa, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Encerrar Bate-papo**.

Como utilizar o serviço Hotmail

Você pode enviar e ler e-mails no telefone utilizando o serviço Microsoft Hotmail.

Como compor e enviar um e-mail

1. Na tela do Pocket MSN, selecione **Redigir no Hotmail**.
2. Componha um e-mail como você faria no programa de Mensagens.

Como visualizar e-mails

1. Na tela do Pocket MSN, selecione **MSN Hotmail**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Pastas**.
3. Selecione uma pasta de mensagens e em seguida a mensagem que deseja visualizar.

Como acessar a Página incial do MSN Mobile

Na tela do Pocket MSN, selecione **Home Page do MSN Mobile**. Você pode acessar diversos serviços de e-mail, informações e entretenimento fornecidos pela Microsoft.

Como alterar as opções de configuração do Pocket MSN

A partir da tela principal do Pocket MSN, pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:

Nota: Para alterar as configurações, você precisará se registrar no serviço MSN.

- **Geral**: Você pode apagar a senha salva, se houver alguma, ou configurar o Pocket MSN para ser exibido na Tela Inicial.
- **Hotmail**: Você pode definir filtros para receber ou bloquear e-mails ou configurar o Hotmail para automaticamente baixar novas mensagens para o telefone.
- **Messenger**: Você pode alterar seu nome de exibição no Messenger ou configurar o Messenger para automaticamente atualizar as informações de presença de seus contatos.
- **SMS**: Você pode configurar o Pocket MSN para temporariamente utilizar o SMS quando uma conexão de dados estiver indisponível.
- **Alternar Usuário**: Você pode zerar as informações de usuário para se registrar no serviço MSN por outra conta de usuário.

capítulo 6

Organizador

Este capítulo explica como acompanhar seus contatos e compromissos e fazer uma lista de tarefas a serem realizadas.

Contatos

O menu Contatos mantem uma lista com seus amigos e colegas para que você possa encontrar facilmente as informações que está procurando, tanto em casa como na rua.

Para abrir o menu Contatos:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Contatos**. Você pode também pressionar a tecla dinâmica **Iniciar** e selecionar **Contatos**. Você pode visualizar a lista de contatos que você criou.

Como criar um contato

Você pode salvar um novo contato no menu Contatos ou no cartão SIM.

Como criar um contato na memória do telefone.

1. Na lista de contatos, pressione a tecla dinâmica **Novo**.
2. Insira um nome e outras informações de contato.

   Para atribuir um contato a uma categoria, vá até o campo **Categorias** e selecione uma.

   Você pode adicionar uma campainha personalizada para um contato. Vá até o campo **Toque personalizado** e selecione a melodia desejada.

   Selecione o campo **Imagem** para adicionar uma imagem para o identificador de chamadas.
3. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como criar um contato no cartão SIM.

1. Na lista de contatos, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Novo Contato do SIM**.
2. Insira o nome da pessoa que você deseja adicionar.
3. Vá até o campo **Número** e insira o número que você deseja armazenar.
4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como criar um contato a partir da tela de Discagem

1. Na Tela Inicial, insira o número de telefone e pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
2. Para criar um novo contato, selecione **<Novo Item>**.

   Para adicionar um número de telefone para um contato existente, selecione o contato.
3. Escolha a posição na qual você deseja salvar o número e pressione a tecla dinâmica **Inserir**.
4. Preencha os outros campos e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como visualizar e editar um contato

Ao acessar o menu Contatos, os nomes na lista de contatos são exibidos em ordem alfabética, ao lado de uma abreviação para o número primário ou endereço de e-mail, como o número do telefone comercial da pessoa (**c**) ou o número do telefone celular (**l**).

A tabela a seguir exibe as possíveis abreviações que podem ser exibidas na lista de contatos e seus significados:

Abreviação	Significado
c/c2	telefone comercial/telefone comercial 2
r/r2	telefone residencial/telefone residencial 2
l	telefone celular
emp	telefone da empresa
pgr	pager
car	telefone do carro
ast	telefone do assistente
rdo	radiofone
e/e2/e3	email/email2/email3
im/im2/im3	IM/IM2/IM3
web	página da web

Nota: Todos os contatos salvos no cartão SIM obedecem a mesma regra dos contatos salvos na memória do telefone.

Para abrir um contato:

1. Na lista de contatos, selecione o nome do contato que você deseja visualizar.

   Se o contato estiver atribuído a uma certa categoria, pressione a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Filtrar** e em seguida selecione a categoria a partir da lista.

2. Selecione o contato desejado.

   Uma tela com um sumário é exibido:

3. Na tela do sumário:
   - Para editar as informações do contato, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar**.
   - Para enviar uma mensagem SMS para o contato, vá até o número disponível e pressione a tecla dinâmica **SMS**, ou pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Enviar Mensagem SMS**.
   - Para discar um número, selecione o número ou pressione a tecla dinâmica **Chamar**.
   - Para enviar um e-mail, selecione o endereço de e-mail.
   - Para acessar uma página da web, selecione a página da web.

Como adicionar um número ou endereço à Discagem Rápida

Você pode atribuir um número de atalho a um número de telefone para discagem rápida ou para um e-mail ou endereço de URL para acesso rápido.

1. Na lista de contatos, selecione o contato desejado.
2. Vá até o número ou endereço.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar à Disc. Rápida**.
4. Se necessário, altere o nome e selecione uma posição do teclado.
5. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como copiar registros entre o cartão SIM e o menu Contatos

Você pode copiar um contato ou todos os contatos de uma categoria específica para o cartão SIM ou vice-versa.

Como copiar do menu Contatos para o cartão SIM

1. Na lista de contatos, selecione o contato armazenado na memória do telefone.
2. Vá até o número de telefone a ser copiado.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Salvar em SIM**.
4. Se necessário, altere o nome do contato.
5. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como copiar do cartão SIM para o menu Contatos

1. Na lista de contatos, selecione um contato armazenado no cartão SIM.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Salvar em Contatos**.
3. Selecione **<Novo Item>** para criar um novo contato e adicionar informações de contato.

   Caso contrário, selecione o contato no qual você deseja adicionar o número, vá até o tipo de número e pressione a tecla dinâmica **Inserir**.
4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído** para salvar a alteração.

Como enviar um contato via infravermelho ou Bluetooth

Você pode enviar um contato do menu Contatos para outro telefone via conexão ativa infravermelho ou Bluetooth.

Para uma conexão Bluetooth, certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada.

1. Na lista de contatos ou na tela de sumário, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Transmitir Contato**.
2. Para uma conexão infravermelho, alinhe as portas infravermelho dos dispositivos de modo que elas fiquem desobstruídas e em uma linha de alcance próxima.

   Aguarde o telefone procurar dispositivos disponíveis.
3. Escolha um dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Transmitir**.

Como apagar um contato

1. Na lista de contatos ou na tela de sumário, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Excluir Contato** ou **Excluir**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para apagar permanentemente o contato.

Nota: Se você apagar um contato de seu telefone e sincronizar o menu Contatos com seu computador, o contato no Outlook de seu computator será apagado.

Calendário

Utilize o **Calendário** para agendar compromissos, como reuniões e outros eventos. Você pode verificar seus compromissos em um dos diversos modos de visualização (Agenda, Semana e Mês).

Para abrir o Calendário:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Organizador** → **Calendário**. Você pode visualizar a lista de compromissos que você criou no modo de visualização Agenda.

Como criar um compromisso

1. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Novo Compromisso**.
2. Preencha os campos.
   - **Assunto**: Insira uma descrição do compromisso.
   - **Data de início**, **Hora de início**, **Data de término** e **Hora de término**: Se necessário, altere a data e a hora.
   - **Evento de dia inteiro**: Se selecionado, o compromisso dura o dia inteiro.
   - **Local**: Insira o local onde será compromisso.

- **Lembrete**: Selecione uma configuração de tempo para o alarme lembrá-lo do compromisso.
- **Ocorre**: Selecione um intervalo de repetição para determinar com que freqüência o compromisso se repete.
- **Status**: Selecione um status apropriado para o compromisso.
- **Confidencialidade**: Selecione uma classe de confidencialidade com a qual o Microsoft Exchange irá lidar com o compromisso.
- **Notas**: adicione uma nota para o compromisso.

3. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como visualizar e editar um compromisso

Na tela Calendário, você pode visualizar e editar seus compromissos utilizando diferentes visualizações: Agenda, Semana ou Mês. Por padrão, o Calendário aparece primeiro no modo de visualização Agenda, que fornece as informações mais detalhadas sobre seu compromisso.

Como alterar o modo de visualização

Você pode alterar o modo de visualização do calendário para os modos de visualização agenda, semana e mês.

Em cada modo de visualização, pressione as teclas dinâmicas **Semana**, **Mês** ou **Agenda**.

- **Modo Semana**: exibe o calendário de seus compromissos.
- **Modo Mês**: permite que você acompanhe sua agenda mensal e exibe quais dias possuem compromissos agendados.
- **Modo Agenda**: exibe os compromissos do dia selecionado. Os registros são agrupados de acordo com seus horários de início.

Como editar um compromisso

1. Selecione um modo de visualização do calendário pressionando a tecla dinâmica **Semana**, **Mês** ou **Agenda**.
2. Em cada modo, selecione a data do compromisso pressionando as teclas de Navegação.

   Para ir para data de hoje, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ir para Hoje**.

   Para ir para uma data específica, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ir para Data**. Insira a data e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.
3. Selecione o compromisso que você deseja visualizar.
4. Pressione a tecla dinâmica **Editar**.
5. Se você estiver editando um compromisso que se repete ou contínuo, decida se deseja editar todos os compromissos da série ou somente o compromisso atual pressionando a tecla dinâmica **Não** ou **Sim**.
6. Edite as informações do compromisso e pressione a tecla dinâmica **Concluído** para salvar as alterações do compromisso.

Como enviar um compromisso via infravermelho ou Bluetooth

Você pode enviar um compromisso para outro telefone utilizando uma conexão ativa infravermelho ou Bluetooth.

Para uma conexão Bluetooth, certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada.

1. Na tela do calendário, abra o compromisso desejado.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Transmitir Compromisso**.

3. Para uma conexão infravermelho, alinhe as portas infravermelho dos dispositivos de modo que elas fiquem desobstruídas e em uma linha de alcance próxima.

   Aguarde o telefone procurar dispositivos disponíveis.

4. Escolha um dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Transmitir**.

Como apagar um compromisso

1. Na tela do calendário, vá até um compromisso para apagar.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Excluir Compromisso**.
3. Se você quiser apagar um compromisso que se repete ou contínuo, decida se deseja apagar todos os compromissos da série ou somente o compromisso atual pressionando a tecla dinâmica **Sim** ou **Não**.

   Ou pressione a tecla dinâmica **Sim** para apagar permanentemente o compromisso.

Como alterar as opções de configuração do calendário

A partir de qualquer modo de visualização, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:

- **1º dia da semana**: Você pode selecionar com qual dia o calendário é iniciado.
- **Exibição de Semana**: Você pode selecionar um tipo de visualização semanal.
- **Exibição de Mês**: Você pode configurar a visualização mensal para exibir o número da semana atual.

- **Definir lembretes**: Você pode selecionar o tempo padrão para o alarme tocar antes de um evento.

Dia D

No Dia D, você pode calcular quantos dias faltam ou quantos dias se passaram de um evento específico.

Para abrir o Dia D:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Organizador** → **Dia D**.

Como criar um contador do Dia D

1. Pressione a tecla dinâmica **Novo**.
2. Defina as opções em cada campo.
   - **Data**: Insira a data do dia que você deseja iniciar ou encerrar a contagem.
   - **Título**: Insira o título da contagem.
   - **Categoria**: Selecione uma das categorias padrão. Você pode filtrar as contagens por categoria a partir da lista de contagem.
   - **Repetir todo ano**: Selecione para configurar a contagem do Dia D para repetir anualmente.
3. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

   A contagem é adicionada à lista e exibe quantos dias faltam ou se passaram.

Como editar as categorias do Dia D

Você pode alterar o nome das categorias do Dia D.

1. A partir da lista de contagem, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar categoria**.
2. Vá até a categoria desejada.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Renomear**.
4. Insira um novo nome e pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como apagar um contador do Dia D

1. Vá até a contador desejado.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Apagar**.

Tarefas

O menu Tarefas é um local conveniente para se criar lembretes de tarefas. Você pode marcar uma tarefa como concluída ou apagar uma tarefa.

Para abrir o menu Tarefas:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Organizador** → **Tarefas**.

Como criar uma tarefa

1. Insira as informações de sua tarefa no campo **Toque para adicionar tarefa**.
2. Ao terminar, pressione ◯ duas vezes.

   A tarefa é adicionada à lista de tarefas.

Como marcar uma tarefa como concluída

Quando uma tarefa é concluída, marque-a para indicar que foi terminada. Para marcar, vá até a tarefa concluída e pressione a tecla dinâmica **Concluir**.

Para desmarcar, pressione a tecla dinâmica **Ativar**.

Como enviar uma tarefa via infravermelho ou Bluetooth

Você pode enviar uma tarefa para outro telefone via conexão ativa de infravermelho ou Bluetooth.

Para uma conexão Bluetooth, certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada.

1. Na lista de tarefas, vá até a tarefa desejada.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Transmitir Tarefa**.
3. Para uma conexão infravermelho, alinhe as portas de infravermelho dos dispositivos de modo que elas fiquem desobstruídas e em uma linha de alcance próxima.

   Aguarde o telefone procurar dispositivos disponíveis.
4. Escolha um dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Transmitir**.

Como apagar uma tarefa

1. Na lista de tarefas, vá até a tarefa.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Excluir Tarefa**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar a exclusão.

Notas de voz

Em qualquer programa onde você pode escrever no visor, você também pode capturar rapidamente pensamentos, lembretes e números de telefones gravando uma mensagem. Em Notas de voz, você pode criar uma gravação.

Para abrir o menu Notas de voz:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Organizador** → **Notas de voz**.

Como gravar uma nota de voz

1. Segure o microfone de seu telefone perto de sua boca ou outra fonte de som.
2. Pressione a tecla dinâmica **Gravar** para fazer sua gravação.

   Os números no centro da tela indicam o tempo passado.
3. Pressione a tecla dinâmica **Parar** para interromper a gravação.

   Seu telefone automaticamente grava a nota de voz com um título e lista as notas na tela Todas as Notas.

Como reproduzir uma nota de voz

1. Na lista Todas as Notas, selecione a nota que você deseja reproduzir.

A gravação é reproduzida. Durante a reprodução, você pode ajustar o volume do som pressionando .

2. Pressione a tecla dinâmica **Parar** para interromper a reprodução.

Como definir uma nota de voz como uma campainha de chamada.

1. Na lista Todas as Notas, escolha uma nota de voz.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Definir como Toque**.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Alarme

Você pode utilizar a função alarme para configurar um alarme de despertar ou configurar um alarme para lembrá-lo de um compromisso.

Para abrir o menu Alarme:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Organizador** → **Alarme**.

Como configurar um despertador

1. Na tela Alarme, selecione **Despertador**.
2. Selecione a caixa de verificação, insira o horário que o despertador deverá soar e selecione os dias que ele deverá tocar no modo de visualização semanal.

   Utilize as teclas de Navegação para percorrer cada campo. Você pode configurar até 3 alarmes de despertar.

3. Selecione uma melodia para o alarme no campo **Tom**.
4. Selecione um intervalo de tempo para reiniciar o alarme após ele ser interrompido no campo **Soneca**.
5. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como configurar um alarme

1. Na tela Alarme, selecione um dos alarmes entre **Alarme1** e **Alarme4**.
2. Configure cada opção de alarme.
3. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como interromper um alarme

- Quando um alarme tocar, pressione a tecla dinâmica **Parar** para interrompê-lo, ou pressione a tecla dinâmica **Soneca** para configurar o alarme para tocar novamente após o tempo especificado na opção Soneca.
- Para desativar um alarme, acesse-o a partir da tela Alarme e remova as marcas de verificação para os alarmes de despertar, ou defina **Desativar** no campo de ativação do alarme para um alarme normal.

Relógio mundial

Você pode configurar o relógio mundial com os fusos horários que desejar, e depois verificar a hora atual da cidade que precisar a qualquer momento.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Organizador** → **Relógio mundial**.
3. Selecione o relógio desejado.
4. Pressione a tecla Esquerda ou Direita para mover a linha do fuso horário.

   Para aplicar o horário de verão ao fuso horário atualmente selecionado, selecione **Horário de verão**.
5. Pressione a tecla dinâmica **Concluído** para salvar o fuso horário selecionado.
6. Repita a partir da etapa 3 para adicionar novos fusos horários.

capítulo 7

Multimídia

Câmera

Com a câmera embutida de seu telefone, você pode tirar fotos ou gravar vídeos de pessoas ou eventos. Seu telefone tira fotos no formato JPEG e vídeos no formato 3GP.

Para abrir a Câmera:

Pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Câmera**.

Como tirar fotos

1. Ao acessar o modo Câmera, a imagem a ser capturada aparece.
2. Ajuste a imagem a ser capturada.
   - Pressione as teclas Para cima ou Para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.
   - Pressione as teclas Esquerda ou Direita para ajustar o brilho da imagem.
   - Pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar as opções da câmera. Consulte a página 110.
   - Utilize o teclado numérico para ajustar a imagem rapidamente. Consulte a página 110.
3. Pressione ◯ ou para tirar uma foto.
4. Pressione a tecla dinâmica **Salvar** para salvar a foto.

   A foto é salva no local especificado na opção **Armazenamento padrão**. Após salvar a foto, a câmera automaticamente volta ao modo de Pré-visualização.

Como configurar as opções da câmera

Você pode personalizar as configurações da câmera. Uma vez definidas as configurações da câmera, os ícones correspondentes são exibidos no topo da tela de Pré-visualização.

Na tela de Pré-visualização, pressione a tecla dinâmica **Menu**.

- **Filmadora**: muda para o modo Filmadora.
- **Modo de disparo**: altera o modo de disparo da câmera.

  Disparo único: tira uma foto com um único disparo.

  Disparo múltiplo: tira uma série de fotografias. Você pode selecionar o número de fotos que a câmera irá tirar.

  Foto mosaico: tira uma série de fotografias e as salva em um único quadro. Você pode selecionar um layout.
- **Ativar/Desativar flash**: ativa ou desativa o flash.
- **Temporizador**: seleciona o período de tempo antes da câmera tirar uma foto.
- **Efeitos**: selecione um tom de cor para as fotos.
- **Molduras**: selecione uma moldura decorativa.
- **Opções**: mude as configurações padrão para a **Câmera**. Veja página 113.

Como utilizar os atalhos do teclado

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações de sua câmera quando você estiver na tela de Pré-visualização.

- 1 E: muda para o modo Filmadora.
- 2 T: muda o modo de disparo alterando o número de fotos ou o layout.
- 3 U: muda o tamanho da imagem.
- 4 D: muda a qualidade da imagem.
- 5 G: muda o equilíbrio do branco.
- 6 J: ativa ou desativa o flash.

- 7 PQRS: seleciona o período de tempo antes da câmera tirar uma foto.
- 8 TUV: muda o tom da cor.
- 9 WXYZ: permite que você adicione uma moldura decorativa à foto.
- 0 +: permite que você selecione as opções da câmera.

Como visualizar as fotos

Para visualizar as fotos que você tirou, pressione a tecla dinâmica **Álbum** no modo Câmera. A lista de fotos é armazenada na memória atualmente selecionada. Para mais detalhes, veja a página 123.

Como gravar vídeos

1. A partir do modo Câmera, pressione 1 para mudar para o modo Filmadora. A imagem a ser gravada aparece.
2. Ajuste a imagem a ser gravada.
   - Pressione as teclas Para cima ou Para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.
   - Pressione as teclas Esquerda ou Direita para ajustar o brilho da imagem.
   - Pressione a tecla dinâmica **Menu** para acessar as opções da filmadora. Consulte a página 112.
   - Utilize o teclado numérico para ajustar a imagem rapidamente. Consulte a página 112.
3. Para iniciar a gravação, pressione ◯ ou [ ]. O temporizador na parte superior esquerda da tela exibe o tempo transcorrido.
4. Para parar a gravação, pressione a tecla dinâmica **Parar**, ◯ ou [ ].
5. Pressione a tecla dinâmica **Salvar** para salvar o vídeo.

O vídeo é salvo no local especificado na opção **Armazenamento padrão**. Após salvar o vídeo, a filmadora automaticamente volta ao modo de Pré-visualização.

Como configurar as opções da filmadora

Você pode personalizar as configurações da filmadora. Uma vez definidas as configurações de vídeo, os ícones correspondentes são exibidos no topo da tela de Pré-visualização.

Na tela de Pré-visualização de vídeo, pressione a tecla dinâmica **Menu**.

- **Câmera**: muda para o modo Câmera.
- **Modo de gravação**: selecione um modo de gravação de vídeo. Selecione **Limite para MMS** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS ou um e-mail. Selecione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite de memória atualmente disponível.
- **Ativar/Desativar flash**: ativa ou desativa o flash.
- **Temporizador**: selecione o período de tempo antes do telefone gravar um vídeo.
- **Efeitos**: selecione um tom de cor para o vídeo.
- **Ativar/Desativar áudio**: selecione se deseja ou não gravar um vídeo com áudio.
- **Opções**: mude as configurações padrão para a câmera. Veja a página 113.

Como utilizar os atalhos do teclado

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações de vídeo quando você estiver na tela de Pré-visualização de vídeo.

- 1 E: muda para o modo Câmera.
- 2 T: muda o modo de gravação.
- 3 U: muda o tamanho da imagem.
- 4 D: muda a qualidade da imagem.

- 5 G: muda o equilíbrio do branco.
- 6 J: ativa ou desativa o flash.
- 7 X: seleciona o tempo de espera antes de começar a gravar um vídeo.
- 8 V: muda o tom da cor.
- 9 N: ativa ou desativa o áudio.
- 0 +: permite que você selecione as opções da câmera.

Como reproduzir vídeos

Para visualizar os vídeos que você gravou, pressione a tecla dinâmica **Álbum** no modo Filmadora. A lista de vídeos é armazenada na memória atualmente selecionada.

Para mais detalhes, veja página 123.

Como alterar as configurações de câmera padrão

Para personalizar as configurações de câmera padrão, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Geral**: Você pode personalizar as configurações gerais da Câmera.

  Salvar automaticamente: permite que você defina se a câmera irá salvar a foto após tirá-la ou o vídeo após gravá-lo.

  Armazenamento padrão: permite que você selecione onde deseja salvar suas fotos ou vídeos.

- **Câmera**: Você pode personalizar as configurações para o modo Câmera.

  Tamanho da foto: permite que você selecione um tamanho de imagem.

Qualidade da foto: permite que você selecione uma qualidade de imagem.

Equilíbrio do branco: permite que você selecione o modo de equilíbrio do branco para ajustar o equilíbrio de cores das fotos.

Som do obturador: permite que você selecione um som para o obturador.

Nome padrão: permite que você altere o prefixo padrão do nome das fotos.

- **Filmadora**: Você pode personalizar as configurações para o modo Filmadora.

  Tamanho do vídeo: permite que você selecione um tamanho para o vídeo.

  Qualidade do vídeo: permite que você selecione uma qualidade de imagem.

  Equilíbrio do branco: permite que você selecione o modo de equilíbrio do branco para ajustar o equilíbrio de cores do vídeo.

  Nome padrão: permite que você altere o prefixo padrão do nome dos vídeos.

- **Atalhos**: Você pode verificar as funções atribuídas às teclas no modo Câmera ou Filmadora.
- **Sobre**: Você pode verificar as informações de direitos autorais da Câmera.

Windows Media Player

Seu telefone vem equipado com o Microsoft Windows Media Player 10. Com o Windows Media Player, você pode reproduzir Windows Media Audio, Windows Media Video e arquivos MP3 que são armazenados no seu telefone, cartão de memória ou na Web.

Para abrir o Windows Media Player:

Na Tela Inicial pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Windows Media**.

Como preparar arquivos de mídia

O Windows Media Player de seu telefone pode reproduzir vários formatos de arquivo, como .asf, .wma, .wmv, e .mp3. Você pode copiar arquivos de mídia de seu computador para o telefone utilizando o Windows Media Player ou o ActiveSync. Você também pode copiar arquivos de mídia utilizando um cartão de memória.

Nota: Se você armazenar muitos arquivos na memória, a velocidade de operação do sistema irá diminuir. Utilizar um cartão de memória opcional ajudará você a solucionar este problema e aproveitar melhor os arquivos de música.

Sobre DRM, licenças e arquivos protegidos.

Alguns arquivos de mídia digital, como músicas baixadas de lojas online, são criptografadas para prevenir que sejam distribuídas ou compartilhadas de modo ilegal. Provedores de conteúdo utilizam uma tecnologia chamada Gestão de Direitos Digitais (Digital Rights Management - DRM) para criptografar os arquivos. Durante o processo de criptografia, o provedor de conteúdo cria uma licença que especifica como e quando o arquivo pode ser utilizado.

Por exemplo, um provedor de conteúdo pode criar uma licença que permite a você reproduzir um determinado arquivo em seu

computador, mas não em seu telefone. Ou uma licença que permite a você reproduzir um determinado arquivo em seu telefone, mas somente por um mês, ou talvez somente um número determinado de vezes. Arquivos que possuem licenças associadas a eles são chamados de arquivos protegidos.

Como copiar arquivos de mídia utilizando o ActiveSync

1. Conecte seu telefone a um computador e inicie a sincronização como é mostrado na página 43.
2. Abra o diretório de arquivos do telefone clicando em **Explorar** na janela Microsoft ActiveSync.
3. Arraste os arquivos de mídia que você deseja copiar e solte-os em uma pasta.

   O Windows Media Player automaticamente recupera os arquivos de mídia da pasta onde eles estão copiados e você pode procurá-los a partir da Biblioteca. Se os arquivos de mídia não aparecerem na Biblioteca, você pode atualizá-la pressionando a tecla dinâmica **Menu** e selecionando **Atualizar Biblioteca**.

Como copiar arquivos de mídia utilizando o Windows Media Player do computador.

Você pode utilizar o Windows Media Player do computador para copiar arquivos de mídia. Ao fazer isto, é garantido que as licenças serão copiadas juntamente ao arquivos protegidos.

Certifique-se de que você tenha o Windows Media Player 10 ou versões mais recentes em seu computador. Dependendo da versão do Windows Media Player de seu computador, o procedimento para copiar arquivos pode variar.

1. Conecte seu telefone ao computador e inicie a sincronização utilizando o cabo de dados.
2. Abra o Windows Media Player em seu computador.

3. Clique em **Sincronizar**.

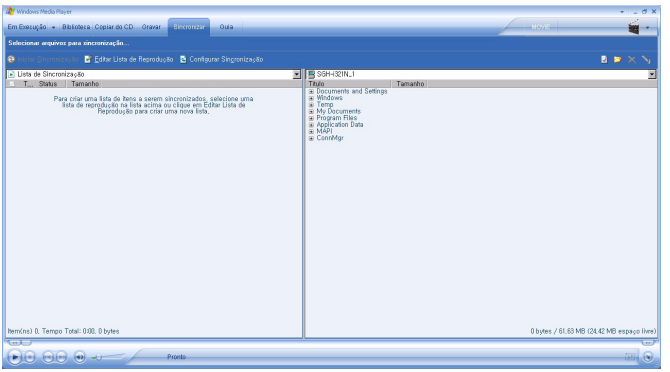

4. Clique em **Editar Lista de Reprodução**.
5. Selecione os arquivos de mídia que você deseja sincronizar à esquerda da janela.
6. Clique em **OK**.
7. Selecione o local de armazenamento à direita da janela.
8. Clique para selecionar o nível de qualidade desejado e clique em **OK**.
9. Clique em **Iniciar Sincronização**.

   Os arquivos selecionados são convertidos e copiados para a localização selecionada no passo 7.

Como utilizar as bibliotecas

Uma biblioteca é uma lista de arquivos fornecida pelo Windows Media Player para recuperar arquivos de mídia da memória do telefone.

A tela da Biblioteca contem categorias, como Minhas Músicas, Meus Vídeos, Minha TV e Minhas Listas de Reprodução. Utilizando a tela da Biblioteca, você pode ordenar seu conteúdo por critérios, como nome do artista, título do álbum ou gênero de música.

Na tela da Biblioteca, você pode utilizar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Menu**:

- **Colocar em Fila**: adiciona o arquivo selecionado ao final da lista de reprodução atual.
- **Excluir da Biblioteca**: apaga o arquivo selecionado da biblioteca.
- **Em execução**: abre a lista de reprodução atual.
- **Biblioteca**: permite que você selecione a biblioteca que deseja visualizar; por exemplo, a biblioteca de arquivos armazenados em seu telefone ou no cartão de memória.
- **Atualizar Biblioteca**: adiciona novos arquivos à biblioteca procurando em seu telefone ou em um cartão de memória.
- **Abrir Arquivo**: permite que você encontre e reproduza arquivos que estejam armazenados em seu telefone ou em um cartão de memória, mas que não estejam na biblioteca.
- **Abrir URL**: permite que você especifique um endereço URL para um serviço streaming.
- **Propriedades**: exibe informações sobre o arquivo selecionado.
- **Player**: fecha a tela da Biblioteca e exibe a tela do Windows Media Player.

Como reproduzir arquivos de música e vídeo

Se você copiar arquivos de mídia para a memória de seu telefone ou cartão de memória, você pode executá-los a partir do Media Player.

Como reproduzir arquivos de mídia a partir da biblioteca

1. A partir da tela da Biblioteca, se necessário, pressione a tecla dinâmica **Menu**, selecione **Biblioteca** e selecione a memória a partir da qual você deseja recuperar arquivos.
2. Quando a biblioteca tiver sido atualizada, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.
3. Selecione uma categoria.
4. Vá até a biblioteca que você deseja executar e pressione a tecla dinâmica **Executar**.

   Se o arquivo não aparecer na biblioteca, pressione a tecla dinâmica **Menu** na tela da Biblioteca e selecione **Abrir Arquivo**. Selecione em seguida o arquivo que você deseja reproduzir.

   A tela do Media Player aparece e o arquivo selecionado é reproduzido.

Utilize as seguintes opções durante a reprodução:

- Para ajustar o volume, pressione a tecla Para cima ou Para baixo. Você pode visualizar o nível de volume na tela.
- Para ajustar o volume do fone, pressione .
- Para voltar o arquivo, mantenha pressionada a tecla Esquerda.
- Para avançar o arquivo, mantenha pressionada a tecla Direita.
- Para acessar o próximo arquivo, pressione a tecla Direita.
- Para acessar o arquivo anterior, pressione a tecla Esquerda.
- Para pausar ou reiniciar a reprodução, pressione .
- Para reproduzir os arquivos da lista de reprodução aleatória ou repetidamente, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ordem Aleatória/Repetir**.
- Para interromper a reprodução, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Parar**.

Observações:
- Quando um fone de ouvido Bluetooth está conectado ao telefone, os botões reproduzir/pausar/parar do fone de ouvido podem não funcionar corretamente. Para controlar o Media Player a partir do fone de ouvido, execute ou pause primeiro a música e em seguida utilize o botão.
- Enquanto a reprodução estiver em andamento, a tecla multifuncional do fone de ouvido Bluetooth pode não funcionar.

Como reproduzir arquivos de mídia em uma rede.

1. Na tela da Biblioteca, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Abrir URL**.
2. Insira uma URL no campo URL, ou vá até uma das URLs que você utilizou no campo Histórico.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Nota: Para reproduzir um arquivo de mídia streaming você precisa estar conectado a uma rede. Para mais informações sobre como criar uma conexão remota entre seu telefone e uma rede, consulte a página 146.

Como configurar uma lista de reprodução

Você pode adicionar arquivos de mídia da tela da Biblioteca a uma lista de reprodução temporária. Ela lista o arquivo atualmente em reprodução, assim como quaisquer arquivos que tenham sido adicionados para executar em seguida.

Como criar uma lista de reprodução

1. Na tela da Biblioteca, selecione a categoria desejada e vá até o arquivo que você deseja reproduzir.

   Se o arquivo não aparecer na lista, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Atualizar Biblioteca**. Você também pode

selecionar **Abrir Arquivo** para exibir a tela do Sistema de Arquivos e procurar pelos arquivos que desejar.

2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Colocar em fila** para adicionar o arquivo à lista de reprodução.
3. Repita a partir do passo 1 e adicione mais arquivos.
4. Pressione ⮌ para retornar à tela do Media Player.
5. Pressione ◯ para começar a reproduzir os arquivos.

Como abrir a lista de reprodução

Na tela do Media Player, pressione a tecla dinâmica **Em Execução**. Você pode utilizar várias opções pressionando a tecla dinâmica **Menu**.

Como editar a lista de reprodução

- Para alterar a ordem de reprodução, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Mover para Cima** ou **Mover para Baixo**.
- Para apagar os arquivos selecionados, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Remover da Lista de Reprodução**.
- Para limpar a lista de reprodução, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Limpar Lista Em Execução**.

Como alterar as configurações do Windows Media Player

Você pode personalizar a aparência e a funcionalidade do Windows Media Player. Na tela do Media Player, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções**.

Você pode utilizar as seguintes opções:

- **Reprodução**: Selecione as opções de reprodução. Você pode selecionar o modo que o tempo é exibido na tela do Media

Player, ou se deseja ou não pausar a reprodução quando executar outro programa ou continuar a reprodução após uma chamada telefônica.

- **Vídeo**: Selecione as opções de visualização para reproduzir vídeos, como reduzir o tamanho de vídeos muito grandes e reproduzir vídeos em tela inteira.

Nota: Se houver um problema durante a reprodução de arquivos MP4, anule a seleção da opção Ajustar à janela. O problema ocorre porque o arquivo foi redimensionado.

- **Rede**: Altere a velocidade de conexão e o protocolo para reproduzir conteúdo streaming.
- **Biblioteca**: Selecione se deseja que a tela do Windows Media Player ou a tela da Biblioteca seja exibida quando ele é aberto.
- **Capas**: Altere a aparência do Media Player selecionando uma nova capa.
- **Botões**: Atribua as funções do Windows Media Player às teclas de seu telefone para rapidamente controlar a reprodução sem ter que utilizar menus.

Como personalizar as configurações SRS WOW XT

SRS WOW XT para celular é um conjunto com áudio 3D, melhora do baixo e tecnologias de alto-falantes mono e estéreo programadas para melhorar a qualidade do áudio de aparelhos celular.

Para desfrutar de músicas com alta qualidade de áudio, ative a função WOW XT antes de reproduzir os arquivos de mídia.

1. Na Tela Inicial pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios** e selecione **Configurações WOW XT**.

3. Na tela SRS WOW XT, selecione **Ativado** no campo **Ativar/ Desativar WOW XT**.

4. Selecione o tipo desejado no campo **SRS EQ (Equalizador)** ou ajuste as configurações para cada componente.

5. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Observação:
- SRS WOW XT é uma marca registrada da SRS Labs, Inc. WOW technology é incorporada sob a licença da SRS Labs, Inc.
- Quando você utiliza um fone de ouvido, a função WOW XT é aprimorada e fornece uma experiência de áudio mais poderosa.

Imagens e Vídeos

Este programa permite que você acesse todos os arquivos de fotos e vídeos armazenados na memória do seu telefone ou em um cartão de memória.

Para abrir o menu Imagens e Vídeos:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**, em seguida a tecla dinâmica **Mais** e selecione **Imagens e Vídeos**. As miniaturas dos arquivos são exibidas.

Como visualizar uma foto

1. A partir da tela Imagens e Vídeos, selecione uma pasta de fotos, se necessário.

Nota: Fotos capturadas pela câmera do telefone são armazenadas na pasta **Foto-00**.

2. Vá até a miniatura da foto desejada e pressione a tecla dinâmica **Exibir**.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione # ou *.
- Para enviar a foto como parte de uma mensagem MMS ou e-mail, pressione a tecla dinâmica **Enviar**.
- Para editar a foto, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar**. Você pode acessar as opções da ferramenta de edição pressionando a tecla dinâmica **Menu**.
- Para definir a foto como papel de parede para a Tela Inicial pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Usar como Tela Inicial**.

Como visualizar fotos como uma apresentação de slides

Você pode visualizar todas as suas fotos como uma apresentação de slides, uma apresentação seqüencial de cada imagem do álbum atual.

Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Apresentação de Slides**. A apresentação de slides inicia em tela cheia.

- Para mudar a visualização para Paisagem ou Retrato, pressione as teclas Para cima ou Para baixo.
- Para percorrer manualmente as fotos, pressione a tecla Esquerda ou Direita.
- Para interromper a exibição de slides e retornar à tela do menu Imagens e Vídeos, pressione ⊐.

Como reproduzir um vídeo

1. A partir da tela do menu Imagens e Vídeos, selecione uma pasta de vídeo, se necessário.

Nota: Vídeos capturados pela câmera do telefone são armazenados na pasta **MOV-00**.

2. Vá até a miniatura do vídeo desejado e pressione a tecla dinâmica **Tocar**.

Como enviar um arquivo via infravermelho ou Bluetooth

Você pode enviar uma foto ou um vídeo para outro telefone via conexão ativa infravermelho ou Bluetooth.

Para uma conexão Bluetooth, certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativada.

1. Abra uma pasta, se necessário, e vá até o arquivo desejado.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Transmitir...**.
3. Para uma conexão infravermelho, alinhe as portas de infravermelho dos dispositivos de modo que elas fiquem desobstruídas e em uma linha de alcance próxima.

   Aguarde o telefone procurar dispositivos disponíveis.
4. Escolha um dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Transmitir**.

Como mudar para outra pasta

Você pode abrir arquivos em qualquer pasta de outro diretório de seu telefone.

1. A partir da tela Imagens e Vídeos, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Pastas**.
2. Selecione uma pasta. Se necessário, repita esta etapa para abrir uma subpasta.

Como copiar ou mover arquivos

1. A partir da tela Imagens e Vídeos, abra a pasta desejada e vá até o arquivo desejado.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar** → **Recortar** ou **Copiar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Pastas** → outra pasta.
4. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Editar** → **Colar**.

Como apagar um arquivo

1. A partir da tela Imagens e Vídeos, abra a pasta desejada e vá até o arquivo desejado.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Excluir**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar a exclusão.

Como personalizar as configurações

A partir da tela Imagens e Vídeos, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** para acessar as seguintes opções:

- **Geral**: permite que você selecione um tamanho máximo de fotos para enviar via e-mail ou selecione uma orientação de rotação.
- **Apresentação de Slides**: permite que você selecione uma orientação para uma exibição de slides ou defina se deseja ou não que a exibição de slides seja exibida como uma proteção de tela quando o telefone estiver conectado a um computador e estiver em modo de Espera.

capítulo 8

Programas extras

Jogos

Seu telefone oferece jogos divertidos, como Paciência, no menu Jogos. Você pode também baixar e reproduzir novos jogos Java.

Para abrir o menu Jogos:

Na Tela Inicial pressione a tecla dinâmica **Iniciar**, em seguida a tecla dinâmica **Mais** e selecione **Jogos**.

Paciência

O objetivo do jogo Paciência é utilizar todas as cartas do baralho para construir as quatro pilhas de carta em ordem ascendente, começando com os ases.

Como jogar

1. Na tela Iniciar, selecione **Paciência**.
2. Mova quaisquer ases das sete pilhas de cartas para os quatro espaços no topo da tela, e faça em seguida qualquer jogada disponível.

   Para mover as cartas, pressione o número correspondente à carta que você deseja mover e em seguida o número do local para onde você deseja movê-la.

Nota: Ao pressionar a tecla Para cima, uma carta é movida para uma das quatro pilhas no canto superior esquerdo da tela, caso ela pertença àquele local.

3. Quando você tiver feito todas as jogadas possíveis, pressione a tecla dinâmica **Virar** para virar as cartas do monte.

Caixa de diversões

Caixa de diversões é uma pasta onde são armazenados jogos baixados.

Para baixar novos jogos, pressione a tecla dinâmica **Baixar**. Seu telefone executa o Navegador WAP e carrega a página da web predefinida, que fornece a você as últimas notícias e informações sobre jogos e downloads de jogos.

Para reproduzir um jogo, selecione um a partir da tela Caixa de diversões. Como jogar varia de jogo para jogo.

Calculadora

A calculadora permite que você execute funções matemáticas genéricas, como adição, subtração, multiplicação e divisão.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios** → **Calculadora**.
3. Insira os números e execute cálculos pressionando as teclas de Navegação (Para cima: +, Para baixo: –, Esquerda: /, Direita: x).
4. Para executar os cálculos, pressione ◯.

Conversor inteligente

No **Conversor inteligente** você pode executar conversões de unidade.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios** → **Conversor inteligente**.
3. Selecione um tipo de conversor.
4. Selecione uma unidade de origem e insira o valor a ser convertido no campo superior Unidade.

Nota: Pressione ! para adicionar um ponto decimal. No conversor de temperatura, pressione w para alterar a temperatura para abaixo ou acima de zero.

5. Selecione uma unidade de destino no campo inferior Unidade. O valor equivalente é exibido.

Observações:
- Para inverter os campos de unidade para executar outras conversões, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Inverter**.
- Para o conversor de moeda, você deverá alterar as taxas de câmbio. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Taxas de câmbio**.

Cronômetro

Você pode medir intervalos de tempo.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios** e em seguida **Cronômetro**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Pressione a tecla dinâmica **Recorde** para verificar um intervalo.

   Você pode executar este passo para um total de 99 intervalos.
5. Pressione a tecla dinâmica **Parar** para parar o cronômetro.
6. Pressione a tecla dinâmica **Zerar** para zerar o cronômetro.

Picsel Viewer

O **Picsel Viewer** permite que você visualize documentos em seu telefone sem conversão de arquivo ou perda de conteúdo.

Para visualizar um documento, você precisa transferir documentos de um computador. Se você instalou o cartão de memória, você pode visualizar os arquivos armazenados nele.

Por padrão, o **Picsel Viewer** suporta os formatos de documentos mais comuns, como .doc, .xls, .ppt, .pdf e .wmf.

Nota: Alguns formatos de documentos, como .xls e .ppt, não são transformados em seus tipos de arquivo correspondentes quando você os copia para seu telefone utilizando o ActiveSync, logo você não pode ver os documentos no diretório.
Para evitar que isto aconteça, mude a configuração de conversão na tela do ActiveSync em seu computador.

Para abrir o Picsel Viewer:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**, em seguida a tecla dinâmica **Mais** e selecione **Picsel Viewer**.

Como visualizar um documento

Na tela do Picsel Viewer, o diretório de arquivos do telefone é exibido.

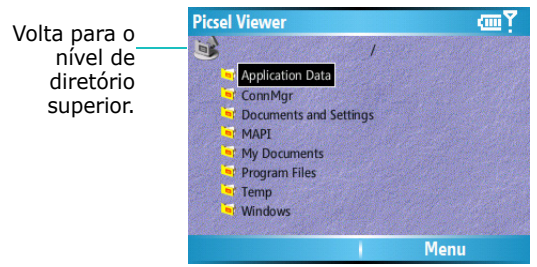

1. Selecione a pasta que contem o documento desejado.

   Se você instalou um cartão de memória, a pasta Storage Card é exibida para permitir que você acesse arquivos no cartão de memória.

2. Selecione o documento que você deseja abrir.

   Adobe PDF: , Microsoft World: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Texto simples: , JPEG/BMP/GIF/PNG:

Como utilizar as opções durante a visualização de um documento

Enquanto visualiza um documento, você pode utilizar o teclado numérico para executar rapidamente uma opção. Estas são as teclas que você pode utilizar e as opções atribuídas para cada tecla.

- **Percorrer**: Para percorrer o documento, pressione as teclas de Navegação para mover para a direção desejada. Você pode também pressionar 2 T, 4 D, 6 J, 8 V respectivamente.
- **Zoom**: Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione ◯ para mudar para o modo de zoom e pressione em seguida as teclas de Navegação. Você pode também pressionar * ou #.
- **Ajustar largura**: Para fazer a largura da página caber na tela, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Página** →**Ajustar à largura**. Você pode também pressionar 0 +.
- **Mudar de página**: Para mudar de página, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Página** → **Próxima Página**, **Página Anterior**, **Primeira página** ou **Última página**. Você pode também pressionar 3 U, 1 E, 7 X ou 9 N respectivamente.

Como visualizar o histórico

O histórico exibe a miniatura dos documentos visualizados anteriormente, além do nome do documento, localização e a data que foi visualizado.

Para abrir o histórico, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Histórico**.

Para acessar quaisquer documentos a partir do histórico, selecione sua miniatura.

Nota: Os documentos visualizados permanecerão no histórico durante um número determinado de dias. Você pode controlar este período de tempo na opção Preferências. Consulte a página 134.

Como visualizar a lista de Favoritos

Você pode manter uma lista de seus documentos favoritos nos Favoritos. Esta lista é semelhante ao histórico, porém inclui somente aquelas páginas que você adicionou. Antes de visualizar a lista de Favoritos você precisa adicionar as páginas que desejar.

Para adicionar a página atual à lista de Favoritos:

1. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Favoritos** para acessar a lista de Favoritos.
2. Pressione a tecla dinâmica **Adicionar/Apagar** e selecione **Adicionar**.
3. Inisira o nome desejado e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Para abrir uma página favorita:

Acesse a lista de Favoritos e selecione a miniatura da página desejada.

Como mudar as configurações do Picsel Viewer

Na tela do Picsel Viewer, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Configurações**. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Preferências**: Defina o período de tempo após o qual as miniaturas e descrições das páginas são removidas do histórico. Para limpar o Histórico, selecione **Apagar Histórico**.
- **Arquivos**: Selecione os tipos de arquivo que podem ser exibidos na tela do Picsel Viewer. Selecione **Todos** para selecionar todos os formatos de arquivo.
- **Ajuda**: Exibe a tela de Ajuda para utilização do Picsel Viewer.
- **Sobre**: Exibe informações sobre os desenvolvedores do Picsel Viewer.

Gerenciador de arquivos

O programa **Gerenciador de arquivos** permite que você abra uma janela semelhante ao Windows Explorer de seu computador. Este programa permite que você navegue pelo seu telefone para localizar as pastas e os arquivos desejados.

Você pode gerenciar, apagar, copiar ou editar rapidamente quaisquer arquivos ou pastas de seu telefone.

Como acessar arquivos

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Gerenciador de arquivos**.

   A lista de pastas da memória do telefone é exibida.
3. Vá até a pasta que você deseja visualizar.
4. Selecione um item para abri-lo.

Como utilizar as opções de armazenamento

A partir do diretório de arquivos, você pode utilizar o teclado numérico para rapidamente executar uma opção. As opções podem ser acessadas pressionando a tecla dinâmica **Menu**. Estas são as teclas que você pode utilizar e as opções atribuídas para cada tecla.

- 1 E (**Árvore de pastas**): Volta à tela da árvore de pastas
- 2 T (**Lista de Favoritos**): Abre a lista de arquivos favoritos.
- 3 U (**Propriedades**): Exibe as propriedades do arquivo.
- 4 D (**Início**): Move para o topo da lista.
- 5 G (**Atualizar**): Atualiza o diretório de arquivos.
- 6 J (**Página para cima**): Sobe uma página.
- 7 X (**Fim**): Move para o final da lista.
- 8 V (**Procurar**): Permite que você procure por um arquivo ao inserir uma palavra chave. O telefone irá procurar por arquivos na pasta atualmente acessada.
- 9 N (**Página para baixo**): Desce uma página.
- * (**Selecionar**): Seleciona um arquivo ou uma pasta.
- 0 (**Anular todas seleções**): Anula as seleções de todos os arquivos selecionados.
- # (**Selecionar tudo**): Seleciona todos os arquivos na pasta atual.

Além disso, você pode acessar as seguintes opções:

- Para utilizar as ferramentas de edição, pressione a tecla dinâmica **Editar**.
- Para criar uma nova pasta, pressione a tecla dinâmica **Editar** e selecione **Nova pasta**.
- Para enviar um arquivo, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Enviar** → uma opção de envio.

- Para alterar a ordem dos arquivos ou pastas, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Visualizar** → uma opção de ordenação.

Gerenciador SIM

O programa Gerenciador SIM permite que você visualize os contatos armazenados no cartão SIM e os copie do cartão SIM para a lista de contatos de seu telefone. Você também pode criar um novo contato no cartão SIM, editá-lo e apagá-lo.

Como visualizar os contatos no cartão SIM

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
2. Selecione **Acessórios**, pressione a tecla dinâmica **Mais** e selecione **Gerenciador SIM**.

   A lista de contatos é exibida na tela do Gerenciador SIM.
3. A partir da lista de contatos do cartão SIM:
   - Para criar um novo registro, pressione a tecla dinâmica **Novo**.
   - Para registrar um número de telefone e nomeá-lo como Meu número no cartão SIM, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Meu número**.
   - Para visualizar o número de contatos, mensagens de texto e mensagens broadcast armazenados no cartão SIM, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Status da memória**.
   - Para atualizar os contatos do cartão SIM, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Atualizar**.

Como copiar os contatos para a aplicação Contatos

Você pode copiar um contato ou todos os contatos armazenados no cartão SIM para o programa Contatos.

1. Na tela do Gerenciador SIM, selecione a caixa de verificação ao lado do nome do contato que você deseja copiar para seu telefone. Para selecionar uma caixa de verificação, pressione a tecla .

   Se você deseja copiar todos os contatos, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Selecionar** → **Selecionar tudo #**.

2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ferramenta SIM** → **Copiar para Contatos**.

3. Para mudar a categoria do número, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Alterar (L/R/C)**.

4. Pressione a tecla dinâmica **Copiar**.

5. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

Como utilizar as opções do Gerenciador SIM

Na tela do Gerenciador SIM, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ferramenta SIM**. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Ver**: exibe o registro SIM selecionado.
- **Editar**: permite que você edite o registro selecionado.
- **Apagar registros**: permite que você apague o(s) registro(s) selecionado(s).
- **Discar**: disca o número do registro selecionado.
- **Enviar SMS**: envia uma mensagem SMS utilizando o número do registro selecionado.
- **Copiar para Contatos**: copia o(s) registro(s) selecionado(s) para o menu Contatos.

- **Transmitir**: permite que você envie o(s) registro(s) selecionado(s) via conexão infravermelho.

Como utilizar as opções da Ferramenta SMS

Algumas vezes, mensagens de texto podem ser armazenadas no cartão SIM, dependendo de suas especificações. Para visualizar estas mensagens, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ferramenta SMS**. Você pode visualizar uma lista com os números de telefone dos remetentes das mensagens SMS recebidas e armazenadas no cartão SIM.

Na tela Ferramenta SMS SIM, pressione a tecla dinâmica **Menu** para mover mensagens do cartão SIM para a memória do telefone e visualizar ou apagar uma mensagem SMS.

Para mudar sua seleção entre a lista do cartão SIM e a lista do PDA, pressione a tecla dinâmica **Alterar**.

Gerenciador de tarefas

Seu telefone é um dispositivo multi-tarefa. Ele pode executar mais de um programa ao mesmo tempo. No entanto, isso pode causar queda de conexão, travamento, problemas de memória e cosumo adicional de energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários utilizando o Gerenciador de tarefas.

Para abrir o Gerenciador de tarefas:

Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**, em seguida a tecla dinâmica **Mais**, selecione **Acessórios** e **Gerenciador de tarefas**. A lista de todos os programas atualmente em execução em seu telefone aparece.

Como gerenciar programas em execução

- Para ativar um programa, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Ativar**.
- Para fechar um programa, pressione a tecla dinâmica **Parar**. Para fechar todos os programas, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Parar tudo**.
- Para atualizar a lista de programas, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Atualizar**.

Como verificar o status da memória

Você pode verificar a memória que está sendo utilizada para executar programas ou armazenar arquivos e informações. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Memória**.

Como verificar a memória de armazenamento

Você pode verificar a memória em uso para armazenar arquivos em cada dispositivo de armazenamento: **Cartão de memória** e **Armazenamento**. Na tela do Gerenciador de tarefas, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Armazenamento**.

Para formatar o cartão de memória, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Formatar cartão de memória**.

capítulo 9

Como se conectar

Você pode utilizar seu telefone para trocar informações com outros dispositivos móveis, assim como com seu computador, uma rede ou a Internet. Você tem as seguintes opções de conexão:

- Utilize a porta de infravermelho em seu dispositivo para enviar e receber arquivos entre dois dispositivos.
- Troque informações entre dispositivos com Bluetooth sem uma conexão física.
- Conecte o telefone ao seu computador utilizando uma conexão USB ou infravermelho, para utilizar o telefone como um modem.
- Conecte ao seu Provedor de Serviço Internet ou à rede de sua companhia. Uma vez conectado, você pode enviar ou receber e-mails e mensagens instantâneas, além de navegar pela Internet ou intranet.

Como utilizar as conexões via infravermelho

Seu telefone pode enviar e receber arquivos de outros dispositivos infravermelho. Na maioria dos casos, você pode também receber arquivos de seu computador quando ele for equipado com uma porta de infravermelho. Os dois dispositivos devem estar apontados um para o outro a uma distância de aproximadamente 10 centímetros.

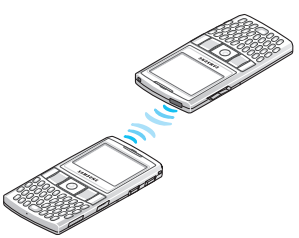

Se você tiver dificuldade em fazer com que os dois dispositivos enviem ou recebam dados, tente o seguinte:

- Certifique-se de que as portas infravermelho estejam limpas e livres de qualquer sujeira ou obstruções, e que não há nenhum obstáculo entre elas.
- Ajuste a iluminação do ambiente ou mova para outro local. Alguns tipos de iluminação podem interferir na transmissão.

Nota: A função infravermelho de seu telefone é compatível somente com Smartphones da Microsoft e computadores Windows 2000/XP.

Como ativar ou desativar a recepção infravermelho

Você precisa ativar a porta de infravermelho para permitir que seu telefone detecte transmissões infravermelho e receba dados.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **Transmitir**.
3. Selecione **Receber transmissões de entrada**.
4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como receber dados

1. Certifique-se de que o visor de seu telefone esteja ativo e alinhe a porta de infravermelho de seu telefone com a porta de outro dispositivo.

Observação: O visor de seu telefone precisa estar ativo.

2. Aguarde o outro dispositivo enviar dados para seu telefone.
3. Ao ser questionado se deseja receber dados, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Como enviar dados

1. Abra o item desejado em um programa.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Transmitir**, seguido do tipo de item, como Contato ou Compromisso.

   Se você enviar um item no **Gerenciador de arquivos**, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Enviar** → **via infravermelho**.
3. Alinhe a porta de infravermelho de seu telefone com a porta do outro dispositivo.

   Os dois dispositivos iniciam uma conexão infravermelho e o nome do outro dispositivo aparece no seu telefone.
4. Pressione a tecla dinâmica **Transmitir**.

Observação: O visor de seu telefone precisa estar ativo.

Como enviar dados via Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance. Dispositivos com Bluetooth podem trocar dados através da distância de aproximadamente 10 metros sem precisar de uma conexão física.

Diferente do infravermelho, você não precisa alinhar o telefone com outro dispositivo para enviar informações via Bluetooth.

Como ativar o modo Bluetooth

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Bluetooth**.

3. Na tela Bluetooth, selecione o modo de operação desejado no campo **Bluetooth**.

   Você pode utilizar os seguintes modos de operação:

   - **Ativado**: O rádio Bluetooth é ativado e você pode utilizar as funções Bluetooth.
   - **Desativado**: O rádio Bluetooth é desativado. Você não pode enviar nem receber dados utilizando o Bluetooth.
   - **Detectável**: O rádio Bluetooth é ativado, e todos os outros dispositivos Bluetooth dentro do alcance (aproximadamente 10 metros) podem detectar seu dispositivo e tentar enviar dados para ele, estabelecer uma ligação ou utilizar um serviço Bluetooth.

4. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como pesquisar e parear um dispositivo Bluetooth

1. Na tela Bluetooth, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Dispositivos**.

2. Para procurar um novo dispositivo, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Novo**.

3. Aguarde o telefone procurar por novos dispositivos Bluetooth.

4. Selecione o dispositivo desejado.

5. Insira uma senha Bluetooth e pressione a tecla dinâmica **Avançar**. Esta senha é utilizada somente uma vez e você não precisa memorizá-la.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha, o pareamento está finalizado.

Nota: Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, tal como **0000**. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

6. Pressione a tecla dinâmica **OK**.

7. Insira um nome de exibição para o outro dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Avançar**.

Como utilizar as opções do dispositivo

Ao pressionar a tecla dinâmica **Menu** a partir da lista de dispositivos, você pode acessar as seguintes opções:

- **Novo**: permite que você procure novos dispositivos.
- **Editar**: permite que você altere o nome do dispositivo conectável.
- **Excluir**: permite que você apague o dispositivo.
- **Definir como Mãos Livres**: permite que você utilize o dispositivo conectável como um kit handsfree. Você pode conversar com outras pessoas no telefone sem ter que segurá-lo perto da orelha durante uma chamada.
- **Def. como Estéreo Sem Fio**: permite que você execute arquivos de áudio.

Como receber dados via Bluetooth

1. Quando aparecer uma notificação de que um dispositivo remoto está tentando se conectar ao seu telefone, insira a senha Bluetooth inserida pelo outro dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Avançar**.

2. Ao ser questionado se deseja receber dados, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Modem

Utilizando a opção **Modem**, você pode configurar seu telefone para ser utilizado como um modem externo para outro dispositivo ou computador quando conectado via porta USB ou infravermelho.

1. Certifique-se de que seu telefone não está conectado com outro dispositivo.
2. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e em seguida a tecla dinâmica **Mais**.
3. Selecione **Acessórios**, pressione a tecla dinâmica **Mais** e selecione **Link de modem**.
4. Se você estiver acessando este programa pela primeira vez, pressione a tecla dinâmica **OK**.
5. Selecione o tipo de conexão, velocidade de transferência de dados e nome do ponto de acesso.
6. Pressione a tecla dinâmica **Ativar** para ativar o Modem.
7. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Observação:
- Quando o Modem estiver ativado, você não pode utilizar o ActiveSync.
- Quando o Windows Service Pack 2 é utilizado, o acesso à Internet utilizando o Modem é mais estável.

Como conectar à Internet ou à sua rede

Você pode utilizar as configurações de **Conexões** para criar conexões dial-up, Rede Privada Virtual (Virtual Private Network - VPN), GPRS e proxy para que você possa se conectar à Internet ou à sua rede corporativa. Utilizando uma conexão de dados, você pode navegar pela Internet, baixar e-mails e conversar utilizando o MSN® Messenger, ou sincronizar remotamente com o Exchange Server. Verifique com seu provedor de serviços se uma conexão de dados já foi configurada para você, e se a configuração over-the-air é suportada.

Como criar uma conexão dial-up

Você pode criar uma conexão dial-up para se conectar remotamente à Internet, a uma rede WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação sem Fio) ou à sua rede corporativa. Ao abrir um programa que está configurado para utilizar esta conexão, o telefone a utiliza para se conectar automaticamente à rede.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **Dial-up**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar**.
4. Insira as informações necessárias.
   - **Descrição**: Insira um nome para a conexão.
   - **Conecta-se a**: Selecione um tipo de rede com a qual a conexão será utilizada.
   - **Telefone**: Insira o número dial-up que você utiliza para se conectar à rede.
   - **Nome de usuário**: Insira seu nome de usuário da rede.
   - **Senha**: Insira sua senha.
   - **Domínio**: Insira o nome do domínio, se necessário.

Observações:
- Se você não tiver certeza sobre as informações a inserir, pergunte ao seu provedor de serviços.
- Se você assinar a rede GPRS, você pode configurar uma conexão GPRS para acessar sua rede corporativa ou a Internet, que é mais rápida que uma conexão dial-up. Para mais detalhes, veja "Como criar uma conexão GPRS."

5. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como criar uma conexão GPRS

Se você assinar uma rede GPRS, você pode configurar uma conexão GPRS para obter acesso à sua rede corporativa ou à Internet. Esta conexão é mais rápida que uma conexão dial-up.

Você também pode utilizar seu telefone como um modem GPRS para seu computador.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **GPRS**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar**.
4. Insira as informações necessárias.
   - **Descrição**: Insira um nome para a conexão.
   - **Conecta-se a**: Selecione um tipo de rede com a qual a conexão será utilizada.
   - **Ponto de acesso**: Insira as informações fornecidas pelo seu administrador do sistema.
   - **Nome de usuário**: Insira seu nome de usuário para a rede GPRS.
   - **Senha**: Insira sua senha.
   - **DNS primário**: Insira o endereço do DNS primário.
   - **DNS secundário**: Insira o endereço do DNS secundário.
   - **Endereço IP**: Insira o endereço IP.

Nota: Se você não tiver certeza sobre as informações a inserir, pergunte ao seu administrador da rede.

5. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como criar uma conexão proxy

Você pode utilizar uma conexão proxy para obter acesso à Internet utilizando uma conexão existente à sua rede corporativa.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **Proxy**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar**.
4. Insira as informações necessárias.
   - **Descrição**: Insira um nome para a conexão.
   - **Conecta-se de**: Selecione o tipo de rede a partir da qual você se conectará.
   - **Conecta-se a**: Selecione o tipo de rede para a qual você se conectará.
   - **Proxy (nome:porta)**: Insira o nome do servidor proxy e o número da porta no formulário.
   - **Tipo**: Selecione um tipo de rede para a qual a conexão proxy será utilizada.
   - **Nome de usuário**: Insira seu nome de usuário para a rede na qual você irá se conectar.
   - **Senha**: Insira sua senha.

Nota: Se você não tiver certeza sobre as informações a inserir, pergunte ao seu provedor de serviços.

5. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como criar uma conexão VPN

Se sua companhia tiver uma rede privada virtual (VPN), você pode criar uma conexão VPN para obter acesso à sua rede corporativa utilizando uma conexão Internet.

1. Na Tela Inicial, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**.
2. Selecione **Configurações** → **Mais...** → **Conexões** → **Mais...** → **VPN**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar**.
4. Insira as informações necessárias:
   - **Descrição**: Insira um nome para a conexão.
   - **Tipo de VPN**: Selecione o tipo de VPN.
   - **Servidor**: Insira o nome do servidor VPN.
   - **Conecta-se de**: Selecione o tipo de rede a partir da qual você irá se conectar à VPN (tipicamente **Internet**).
   - **Conecta-se a**: Selecione o tipo de rede para a qual você se conectará (tipicamente **Trabalho**).
   - **Nome de usuário**: Insira seu nome de usuário para a VPN.
   - **Senha**: Insira sua senha.
   - **Domínio**: Insira o nome do domínio, se necessário.
   - **Autenticação IPSec**: Se você selecionou **IPSec/L2TP** para **Tipo de VPN**, selecione o tipo de autenticação.
   - **Ch. pré-comp. IPSec**: Se você selecionou **Chave Pré-Comp.** para autenticação IPSec, insira o código comum.

Nota: Se você não tiver certeza sobre as informações a inserir, pergunte ao seu administrador da rede.

5. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como configurar conexões de dados

Após criar perfis de conexão, você pode atribuir um perfil para cada tipo de rede.

1. Na tela Conexões, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Avançado**.
2. Selecione um perfil de conexão para cada rede.
3. Pressione a tecla dinâmica **Concluído**.

Como adicionar uma exceção de URL

Algumas URLs para páginas da web na intranet de sua companhia podem utilizar pontos, como por exemplo: intranet.nomedacompanhia.com. Para visualizar estas páginas no Internet Explorer, você precisa criar uma exceção de URL.

Nota: Você não precisa criar exceções de URL para URLs da Internet.

1. Na tela Conexões, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Avançado**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Exceções da URL**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Adicionar**.
4. Insira a URL e pressione a tecla dinâmica **Concluído**. Separe múltiplas URLs com um ponto e vírgula.

Como alterar as opções de conexão de dados

Na tela Avançado, pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Opções** para acessar as seguintes opções:

- **Tentativas de rediscagem**: Selecione o número de tentativas de rediscagem para conectar à Internet ou à sua rede após uma conexão mal sucedida.
- **Ocioso antes de desl.**: Selecione o período de tempo que seu telefone espera antes de se desconectar da Internet ou de sua rede quando ocioso. Após o período especificado, seu telefone irá se desconectar da Internet ou da rede.
- **PC se conecta a**: Selecione o tipo de rede na qual seu computador irá se conectar.

capítulo
10

Solução de problemas

Problemas gerais

Problema	Descrição e Solução
A seguinte mensagem é exibida: "Cartão SIM inválido ou ausente. Ainda é possível fazer chamadas de emergência se o provedor de serviços oferecer suporte a elas".	Certifique-se de que o cartão SIM foi instalado corretamente.
As seguintes mensagens são exibidas: "Sem cobertura de rede," "Erro, impossível conectar. Sem cobertura de rede." ou "Falha ao enviar mensagem"	• A conexão com a rede foi perdida. Você deve estar em uma área com sinal fraco (em um túnel ou cercado por prédios). Mude de lugar e tente novamente. • Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.
A barra ao lado de desaparece	• Se você acabou de ligar seu telefone, aguarde aproximadamente 2 minutos até seu telefone encontrar a rede e receber um sinal. • Se você estiver em um túnel ou em um elevador, o telefone pode não estar conseguindo receber o sinal da rede corretamente. Vá até um lugar aberto. • Isto pode aparecer quando você se move entre áreas de serviço diferentes. Isto é normal.

Problema	Descrição e Solução
O visor não está claro.	Sob a luz direta do sol, você poderá não ver o visor claramente. Ir até um local com uma iluminação diferente pode resolver este problema.
Linhas brancas aparecem no visor	Isto pode acontecer se você ligar o telefone após um longo período de desuso, ou após remover a bateria sem desligar o telefone. Isto não está relacionado à vida ou performance do telefone. O visor deverá se corrigir em pouco tempo.
"Insira o PIN do SIM" aparece	• Você está utilizando o seu telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM. • O recurso Habilitar PIN do SIM está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esta função, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Configurações** → **Mais...** → **Segurança** → **Desabilitar PIN do SIM**, e insira o código PIN.
A mensagem "PUK necessário" aparece	O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o cartão SIM ficou bloqueado. Insira o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.

Problema	Descrição e Solução
Eu esqueci os códigos de bloqueio, PIN, de inicialização ou PUK.	Se você esquecer ou perder o código de bloqueio, entre em contato com o fornecedor do telefone. Se você esquecer ou perder um código PIN ou PUK, ou se você não recebeu estes códigos, entre em contato com seu provedor de serviços. Para mais informações sobre senhas, entre em contato com seu provedor de ponto de acesso, como por exemplo, um Provedor de Serviço Internet (ISP) comercial, provedor de serviços ou operadora de rede.

Problemas de chamada

Problema	Descrição e Solução
Eu inseri um número, mas o mesmo não foi discado	• Certifique-se que você pressionou • Verifique se a conexão com seu provedor de serviço celular está ativada e o sinal da rede está desobstruído. • Você deve ter selecionado uma opção de restrição de chamadas efetuadas.
A pessoa que quer falar comigo não consegue me alcançar	• Certifique-se que seu telefone está ligado (pressionado por mais de um segundo) • Verifique se a conexão com seu provedor de serviço celular está ativada e o sinal da rede está desobstruído. • Você deve ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas.

Problema	Descrição e Solução
A outra pessoa não consegue me ouvir	• Certifique-se de que você ligou o microfone. • Certifique-se de que o telefone esteja perto o suficiente de sua boca. O microfone está localizado na parte inferior do telefone.
A qualidade de áudio da chamada é fraca	• Ajuste o volume da voz pressionando . • Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ); o número de barras indica a intensidade do sinal, de forte a fraco. • Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.
As chamadas não são conectadas corretamente, e são facilmente desconectadas.	• Os sinais da rede são fracos. Vá para outra área. • Tocar a área da antena no topo do telefone pode diminuir a qualidade da chamada. Tenha cuidado para não tocar a área da antena enquanto utiliza o telefone.

Problemas de energia e carregamento

Problema	Descrição e Solução
Durante o carregamento, a luz indicadora do carregador de viagem pisca.	• Desconecte o telefone do carregador de viagem, remova a bateria e a substitua. Tente carregar novamente. • Se o problema persistir, limpe os contatos de metal da bateria e do telefone. • Se as ações acima não resolverem o problema, entre em contato com um representante de serviço Samsung.

Problema	Descrição e Solução
O telefone não está funcionando corretamente ou não está funcionando	Remova a bateria e a substitua em seguida. Ligue o telefone. Se o problema persistir, entre em contato com um representante de serviço Samsung.
A luz indicadora no carregador de viagem muda para amarelo.	O carregador de viagem está quente demais. Desconecte o carregador do telefone ou da tomada. Aguarde o carregador esfriar e volte a recarregar o telefone.
O tempo de standby da bateria é mais curto que o esperado	• Baterias estão sujeitas ao desgaste com o uso. O tempo de standby pode diminuir com o passar do tempo. • Deixar a bateria completamente carregada em um local frio ou quente por um longo período de tempo pode reduzir sua vida útil. • O tempo de standby depende de onde você utiliza o telefone. O tempo real pode ser diferente das especificações da bateria.
Há algum problema em deixar o telefone conectado à tomada de energia depois que ela estiver completamente carregada (indicado por uma luz verde no carregador)?	Nós recomendamos que você desconecte o telefone do carregador ou desconecte o carregador da tomada.
O telefone fica quente	Isto pode acontecer quando você estiver falando ao telefone ou quando você estiver utilizando programas, como jogos, a Internet ou a câmera, pois o telefone precisa de mais energia nestas horas. Isto não afeta a vida útil e a performance do telefone.

Problema	Descrição e Solução
O nível de bateria parece suficiente, mas o telefone não liga.	• Remova a bateria do telefone e a recoloque. Ligue em seguida o telefone. • Limpe os contatos de metal da bateria e do telefone. Recoloque a bateria e ligue o telefone.
O telefone desliga quando o carregador está conectado.	Alguma poeira nos contatos pode causar o desligamento inesperado ou problemas no carregamento. Limpe os contatos de metal da bateria e do telefone.

Problemas nas aplicações

Problema	Descrição e Solução
As seguintes mensagens são exibidas: "Memória insuficiente para executar a operação. Apague primeiro alguns dados." ou "Pouca memória. Apague alguns dados."	Para visualizar que tipo de dados você tem e quanta memória os grupos de dados diferentes consomem, pressione a tecla dinâmica **Iniciar**, em seguida a tecla dinâmica **Mais**, selecione **Acessórios** e em seguida **Gerenciador de tarefas**. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Memória**. Apague itens antigos de programas. Se necessário, faça uma cópia de segurança de seus dados utilizando o ActiveSync ou o cartão de memória.
Navegador	
A seguinte mensagem é exibida: "Impossível conectar. Verifique suas configurações de dial-up ou proxy e tente novamente."	Insira configurações corretas do navegador. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter instruções.

Problema	Descrição e Solução
O telefone não conecta à Internet	• Verifique se você configurou e está conectado a um provedor de serviço Internet. • Verifique se sua conexão com seu provedor de serviço celular está ativada e o sinal da rede GPRS não está obstruido. • Verifique com seu provedor de serviço se seu nome do usuário e senha estão corretos. • Verifique com seu provedor de serviço Internet se a rede que você está tentando se conectar está disponível ou tente se conectar a partir de outro computador.
Câmera	
As imagens parecem estar manchadas	Verifique se a janela de proteção da lente da câmera está limpa.
Contatos	
Nenhum número é discado quando você liga novamente para um contato	• Verifique se um número foi armazenado no contato. • Se necessário, grave o número novamente.
Infravermelho	
Os dados não são transferidos via conexão infravermelho	• Alinhe as portas infravermelho dos dois dispositivos de modo que eles fiquem desobstruídos e próximos. • Certifique-se de que nada se encontra entre as duas portas infravermelho. • Ajuste a iluminação do ambiente. Alguns tipos de luz interferem nas conexões infravermelho. Tente se mover para um local diferente ou desligar algumas luzes.

Problema	Descrição e Solução
Bluetooth	
Eu não consigo encerrar uma conexão Bluetooth	Se outro dispositivo estiver conectado a seu telefone, você pode encerrar a conexão utilizando o outro dispositivo ou desativando o Bluetooth. Vá até o menu **Bluetooth** e selecione **Bluetooth** → **Desativado**.
Eu não consigo encontrar o dispositivo Bluetooth de meu amigo	• Verifique se os dois dispositivos estão com a função Bluetooth ativada. • Verifique se a distância entre os dois dispositivos não é maior que 10 metros ou se não há paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos. • Verifique se o outro dispositivo não está no modo Oculto. • Verifique se ambos os dispositivos são compatíveis.
Eu não consigo encontrar o fone de ouvido estéreo Bluetooth	• Verifique se a função Bluetooth do telefone está ativada. • Verifique se o fone de ouvido estéreo Bluetooth está no modo Visível. • Verifique se o dispositivo Bluetooth remoto tem a capacidade de atuar como um fone de ouvido estéreo.
Eu não consigo conectar ao fone de ouvido estéreo Bluetooth	Certifique-se de que a senha correta foi inserida no telefone durante a conexão com o fone de ouvido. A maioria dos fones de ouvido Bluetooth tem uma senha fixa que devem ser mencionadas em seus manuais do usuário. Você deve inserir a senha quando estabelecer uma conexão com o fone de ouvido.

Problema	Descrição e Solução
Eu não consigo ouvir música com o fone de ouvido estéreo Bluetooth	• Certifique-se de que você está conectado ao fone de ouvido estéreo Bluetooth. • Certifique-se de que a música que você está tocando é um dos formatos suportados. • Verifique o nível de bateria do fone de ouvido estéreo Bluetooth. • Certifique-se de que o telefone e o fone de ouvido estão dentro do alcance necessário. A distância máxima entre os dois não deve ser maior que 10 metros.
Há interrupções na música que está sendo tocada no fone de ouvido estéreo Bluetooth	• Você ouvirá interrupções se houver paredes que separam o telefone do fone de ouvido estéreo Bluetooth. • Certifique-se de que a função Bluetooth do telefone está ativada e que você configurou o telefone para ser detectado por outros dispositivos.
Histórico de chamadas	
O histórico de chamadas aparece vazio	Você deve ter ativado um filtro, e nenhum evento de comunicação deste filtro foi registrado. Para visualizar todos os eventos, pressione a tecla dinâmica **Iniciar** e selecione **Histórico de Chamadas**. Pressione a tecla dinâmica **Menu** e selecione **Filtro** → **Sem Filtro**.
Mensagens	
Eu não consigo selecionar um contato ao criar uma mensagem	Se um contato não tem um número de telefone ou e-mail, você não pode selecioná-lo. Adicione as informações que faltam do contato no menu **Contatos**.

Problema	Descrição e Solução
Conectividade com o computador	
Problemas ocorrem ao conectar o telefone a um computador	Certifique-se de que o ActiveSync está instalado e sendo executado em seu computador. Veja o guia do usuário para o ActiveSync no CD-ROM. Para mais informações sobre como utilizar o ActiveSync, veja a função de ajuda do ActiveSync ou visite www.microsoft.com.br

Se as orientações acima não lhe ajudarem a solucionar o problema, anote:

- o modelo e número de série de seu telefone
- os detalhes da sua garantia
- uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

capítulo
11

Regulamentação

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos. Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.*

* No Brasil, o limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2.0 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos nacionais de geração de relatórios e banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende aos padrões da Anatel. Essa diretiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a proteção da saúde e segurança do usuário e de quaisquer outras pessoas.

Informações importantes sobre segurança

Guarde e siga todas as instruções de segurança e operação do produto. Observe todos os avisos no produto e nas instruções de operação.

Para reduzir o risco de danos corporais, choque elétrico, fogo e/ou danos ao equipamento, observe as seguintes precauções:

Precauções gerais

Preste atenção nas marcas de serviço: Fora o que foi explicado nas documentações de operação ou serviço, não faça a manutenção do aparelho sozinho. Reparos necessário em componentes do produto devem ser feitos por um serviço autorizado ou por um provedor ou técnico de serviço.

Danos que necessitam de serviço: Não conecte o produto na tomada elétrica e entregue-o para um provedor ou técnico de serviço, se ele estiver em uma das seguintes condições:

- Líquido foi derramado ou um objeto caiu sobre o produto.
- O produto foi exposto à chuva ou à água.
- O produto caiu ou foi danificado.
- Há sinais consideráveis de aquecimento.
- O produto não opera normalmente quando você segue as instruções de operação.

Evite áreas quentes: O produto deve ser colocado longe de fontes de calor como aquecedores, fornos ou outros produtos (inclusive amplificadores) que produzam calor.

Evite áreas úmidas: Nunca utilize o produto em locais úmidos.

Evite encaixar objetos no produto: Nunca encaixe objetos de qualquer espécie nas aberturas do produto. As aberturas são feitas para ventilação. Estas aberturas não podem ser bloqueadas ou cobertas.

Acessórios para suporte: Não utilize o produto sobre mesas, carros, tripés ou suportes instáveis. Qualquer manuseio deste produto deve seguir as instruções do

fabricante, e deve utilizar um acessório para suporte recomendado pelo fabricante.

Evite suportes instáveis: Não coloque o produto em bases instáveis.

Utilize o produto com equipamentos aprovados: Este produto deve ser utilizado somente com computadores pessoais ou outras opções que sejam adequadas para uso com seu equipamento.

Ajuste o volume: Diminua o volume antes de utilizar o fone ou outros dispositivos de áudio.

Limpeza: Desconecte o produto da tomada elétrica antes de limpá-lo. Não utilize líquidos ou aerossóis para limpar o produto. Utilize um pano macio para limpeza, mas NUNCA utilize água para limpar o visor.

Precauções de segurança para o carregador de bateria

Utilize a fonte de energia externa correta: Um produto deve ser operado somente pelo tipo de fonte de energia indicado no rótulo que contem as especificações elétricas. Se você não tem certeza sobre o tipo de fonte de energia necessário, consulte seu provedor de serviços autorizado ou a companhia local de energia. Para um produto que opera com bateria ou outras fontes de energia, consulte as instruções de operação anexa ao produto. Manuseie a bateria com cuidado. Este produto contem uma bateria com polímeros de lítio.

Há risco de incêndio ou queimadura se a bateria for manuseada incorretamente. Não tente abrir ou fazer a manutenção da bateria. Não desmonte, comprima, perfure, provoque curto-circuitos externos ou exponha o produto ao fogo, água ou temperaturas maiores que 60°C (140°F).

Nota: Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua somente baterias especificadas. Descarte baterias usadas de acordo com os regulamentos locais.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Limpe com um pano macio.

- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Contrato de Licença de Usuário Final para software Microsoft

- Você adquiriu um dispositivo (“**DISPOSITIVO**”) que inclui um software licenciado pela Samsung Electronics Co., Ltd. de uma afiliada da Microsoft Corporation (“**MS**”). Os softwares instalados de origem **MS**, assim como as mídias associadas, materiais impressos e documentações “online” ou eletrônicas (“**SOFTWARE**”) são protegidos por leis ou tratados internacionais de propriedade intelectual. **O SOFTWARE** é licenciado, não vendido. Todos os direitos reservados.
- SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL (“EULA”), NÃO UTILIZE ESTE DISPOSITIVO OU COPIE O SOFTWARE. AO INVÉS DISSO, ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A SAMSUNG ELETRONICS CO., LTD. PARA RECEBER INSTRUÇÕES DE COMO DEVOLVER O(S) DISPOSTIVO(S) NÃO UTILIZADO(S) E RECEBER O DEVIDO REEMBOLSO. **QUALQUER UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, INCLUSIVE MAS NÃO LIMITADO À UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO, IRÁ CONSTITUIR EM SUA CONCORDÂNCIA COM ESTE EULA** (**OU APROVAÇÃO DE QUALQUER CONSENTIMENTO ANTERIOR**).
- SOFTWARE inclui o software já instalado no **DISPOSITIVO** (“Software do DISPOSITIVO”) e o software da **MS** contido no CD-ROM (“CD de acompanhamento”).

CONCESSÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE

Este EULA garante a você a seguinte licença:

Software do DISPOSITIVO. Você deve utilizar o Software do DISPOSITIVO como instalado no DISPOSITIVO.

CD DE ACOMPANHAMENTO.Um CD de acompanhamento está incluso com seu DISPOSITIVO, e você deverá instalar e utilizar o componente Microsoft® ActiveSync® em um (1) ou mais computadores pessoais para trocar informações com um (1) ou mais dispositivos de computação que contenham uma versão compatível do sistema operacional Microsoft® Windows Mobile™ Versão 5.0. Para outro(s) componente(s) de software contido(s) no CD de acompanhamento, você deverá instalar e utilizar tais componentes somente em concordância com os termos do(s) contrato(s) de licença de usuário final, impressos ou online, fornecidos com tal(is) componente(s). Na ausência de um contrato de licença de usuário final para componente(s) específico(s) do CD de acompanhamento, você deverá instalar e utilizar somente uma (1) cópia de tal(is) componente(s) no DISPOSITIVO ou em um único computador pessoal com o qual você utilizará o DISPOSITIVO.

Funcionalidade do Telefone. Se o Software do DISPOSITIVO inclui funcionalidade do telefone, todas ou algumas partes do Software do DISPOSITIVO podem ficar inoperantes se você não tiver e mantiver uma conta de serviço com uma operadora de telecomunicações sem fio apropriada para a qual Samsung Electronics Co., Ltd. distribui seus DISPOSITIVOS (“Operadora Celular”), ou se as instalações de rede da Operadora Celular não estiverem operando ou configuradas para operar com DISPOSITIVO.

Microsoft® Outlook®. Se o Microsoft Outlook estiver incluído no seu Dispositivo, os seguintes termos são aplicados para seu uso do Microsoft Outlook: (i) apesar das informações contidas na seção "Instalação e Uso do Software" do EULA online, você deverá instalar uma (1) cópia do Microsoft Outlook em um (1) computador pessoal para utilizar, trocar dados, compartilhar dados, acessar e interagir com o DISPOSITIVO, e (ii) o EULA para o Microsoft Outlook existe entre a Samsung Electronics Co., Ltd. e o usuário final - não entre o fabricante do computador e o usuário final.

DESCRIÇÕES DE OUTROS DIREITOS E LIMITAÇÕES

- **Reconhecimento de Voz/Escrita**. Se o Software do DISPOSITIVO inclui componente(s) de reconhecimento de voz e/ou escrita, você deve entender que o reconhecimento de voz e escrita são processos de natureza estatística e que erros podem ocorrer no reconhecimento que o componente faz de sua escrita e a conversão final para texto. Nem a Samsung Electronics Co., Ltd. nem seus fornecedores serão responsáveis por quaisquer danos decorrentes de erros do processo de reconhecimento de voz e escrita.
- **Limitações da Engenharia Reversa, Descompilação e Desmontagem**. Você não poderá aplicar engenharia reversa, descompilar ou desmontar o SOFTWARE, exceto e somente na medida de que tal atividade seja expressamente permitida por uma lei que seja aplicável apesar desta limitação.

- **EULA Único**. O pacote do DISPOSITIVO pode conter múltiplas versões deste EULA, como múltiplas traduções e/ou múltiplas versões de mídia (e.g., na documentação do usuário e no software). Mesmo que você receba múltiplas versões do EULA, você está licenciado para utilizar somente uma (1) cópia do Software do DISPOSITIVO.
- **AVISO RELATIVO AO PADRÃO VISUAL MPEG-4**. O Software do DISPOSITIVO pode incluir a tecnologia de decodificação visual MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. requer o seguinte alerta:

  O USO DESTE SOFTWARE DE QUALQUER MANEIRA QUE CUMPRA COM O PADRÃO VISUAL MPEG 4 É PROIBIDO, EXCETO PARA USO DIRETAMENTE RELACIONADO A: (A) DADOS OU INFORMAÇÕES (i) GERADO E OBTIDO SEM CUSTO DE UM CONSUMIDOR NÃO ENVOLVIDO ATRAVÉS DISSO EM UM EMPREENDIMENTO DE NEGÓCIOS E (ii) PARA USO PESSOAL SOMENTE; E (B) OUTROS USOS ESPECÍFICA E SEPARADAMENTE LICENCIADOS POR MPEG LA, L.L.C.

  Se você tiver perguntas relacionadas a este Aviso, entre em contato com MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Telefone 303 331,1880; FAX 303 331,1879
- **Aluguel/Hospedagem comercial**. Você não pode alugar, arrendar, emprestar ou fornecer serviços de hospedagem comercial com o SOFTWARE para terceiros.
- **Software como Componente do Dispositivo - Transferência do Software**. O Software do DISPOSITIVO é licenciado com o DISPOSITIVO como um produto integrado único. O Software do DISPOSITIVO instalado na memória somente leitura ("ROM") do DISPOSITIVO pode ser utilizado somente como parte do

DISPOSITIVO. Seus componentes não podem ser separados para uso em mais de um Dispositivo, a não ser que seja expressamente permitido por este EULA. Você não pode transferir permanentemente todos os direitos que tiver neste EULA como parte de uma venda ou transferência do DISPOSITIVO, não sendo permitido a você manter nenhuma cópia, devendo você transferir todo o SOFTWARE (inclusive todos os componentes, as mídias e materiais impressos, quaisquer atualizações, este EULA e, se aplicável, o(s) Certificado(s) de Autenticidade), e receber o consentimento dos termos deste EULA da pessoa que estiver recebendo o produto. Se o SOFTWARE for uma atualização, qualquer transferência deve incluir todas as versões anteriores do SOFTWARE. Se o Software do DISPOSITIVO incluir funcionalidades do telefone, você não poderá transferir permanentemente quaisquer direitos que você tiver neste EULA relacionados ao Software do DISPOSITIVO ou CD de acompanhamento, exceto se permitido pela Operadora Celular aplicável. No evento em que a Operadora Celular permitir tal transferência, você poderá transferir permanentemente todos os seus direitos deste EULA somente como parte de uma venda ou transferência do DISPOSITIVO, não sendo permitido a você manter nenhuma cópia, devendo você transferir todo o SOFTWARE (inclusive todos os componentes, este EULA e, se aplicável, o(s) Certificado(s) de Autenticidade), e receber o consentimento dos termos deste EULA da pessoa que estiver recebendo o produto. Se o SOFTWARE for uma atualização, qualquer transferência precisa incluir todas as versões anteriores do SOFTWARE.

- **Término**. Sem prejuízo a quaisquer outros direitos, a Samsung Electronics Co., Ltd. ou a MS podem terminar

este EULA se você falhar no cumprimento de seus termos e condições. Se isto acontecer, você deverá destruir todas as cópias do SOFTWARE e todos os seus componentes.

- **Atualizações de segurança/Gestão de Direitos Digitais**. Os Provedores de conteúdo utilizam a tecnologia de gestão de direitos digitais (“DRM") contida em seu DISPOSITIVO para proteger a integridade de seu conteúdo ("Conteúdos Seguros"), de modo que sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais, não sejam mal empregados. Partes do Software do DISPOSITIVO e aplicações como media players utilizam DRM para reproduzir Conteúdos Seguros (“Software DRM”). Se a segurança do Software DRM foi comprometida, os proprietários de Conteúdos Seguros ("Proprietários de Conteúdos Seguros") podem requisitar à MS o bloqueio da capacidade de servidores de licença DRM e computadores pessoais de ceder novas licenças que habilitem um DISPOSITIVO afetado a reproduzir Conteúdos Seguros. Esta ação não modifica a habilidade do Software DRM de reproduzir conteúdos não protegidos. Uma lista de Softwares DRM revogados é enviada para seu DISPOSITIVO toda vez que você baixar uma licença para Conteúdos Seguros da Internet ou de seu computador pessoal. Você então concorda que a MS pode, em conjunto com tal licença, também baixar listas de Softwares DRM revogados para seu DISPOSITIVO em nome dos Proprietários de Conteúdos Seguros. A MS não irá copiar quaisquer informações pessoais identificáveis ou quaisquer outras informações de seu DISPOSITIVO ao baixar tais listas.
- **Consentimento da Utilização de Dados**. Você concorda que a MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados podem coletar e utilizar

informações técnicas reunidas de qualquer maneira como parte dos serviços de suporte do produto relacionados ao SOFTWARE. A MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados podem utilizar estas informações somente para aprimorar seus produtos ou para fornecer serviços ou tecnologias personalizadas a você. A MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados podem revelar estas informações a outros, mas de uma forma que não identifique você pessoalmente.

- **Jogos da Internet/Funções de atualização**. Se o Software do DISPOSITIVO fornecer e você optar por utilizar os jogos da Internet ou as funções de atualização com o Software do DISPOSITIVO, é necessário utilizar certas informações de sistema, hardware e software do computador para implementar estas funções. Ao utilizar estas funções, você autoriza explicitamente a MS, Microsoft Corporation e/ou seus agentes designados a utilizar estas informações somente para aprimorar seus produtos ou fornecer serviços ou tecnologias personalizados a você. A MS ou Microsoft Corporation podem revelar estas informações a outros, mas de uma forma que não identifique você pessoalmente.
- **Componentes de Serviços Baseados na Internet**. O Software do DISPOSITIVO pode conter componentes que habilitem e facilitem o uso de certos serviços baseados na Internet. Você reconhece e concorda que a MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados podem verificar automaticamente a versão do Software do DISPOSITIVO e/ou componentes que você está utilizando e pode fornecer atualizações ou suplementos para o Software do DISPOSITIVO que podem ser automaticamente baixados para seu DISPOSITIVO.

- **Links para Páginas de Terceiros**. O Software do DISPOSITIVO pode dar a você a capacidade de acessar links de páginas de terceiros através do uso do Software do DISPOSITIVO. As páginas de terceiros não estão sob o controle da MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados. Nem a MS, nem a Microsoft Corporation, suas afiliadas ou seus agentes designados são responsáveis por (i) conteúdos de quaisquer páginas de terceiros, quaisquer links contidos em páginas de terceiros ou quaisquer mudanças ou atualizações em páginas de terceiros, ou (ii) transmissões em rede ou qualquer outra forma de transmissão recebida de quaisquer páginas de terceiros. Se o Software do DISPOSITIVO fornecer links a páginas de terceiros, estes links são fornecidos a você somente como uma comodidade, e a inclusão de qualquer link não implica um endosso da página do terceiro pela MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados.
- **Softwares/Serviços Adicionais**. O Software do DISPOSITIVO pode permitir à Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados fornecer ou tornar disponível a você atualizações de SOFTWARE, suplementos, componentes de extensão ou componentes de serviços baseados na Internet do SOFTWARE após a data que você obtiver sua cópia inicial do SOFTWARE ("Componentes Adicionais").
- Se a Samsung Electronics Co., Ltd. fornecer ou tornar disponível para você Componentes Adicionais, e não forem fornecidos outros termos do EULA com os Componentes Adicionais, então os termos deste EULA devem ser aplicados.

- Se a MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados tornarem disponíveis Componentes Adicionais, e não forem fornecidos outros termos do EULA, os termos deste EULA devem ser aplicados, exceto se a MS, Microsoft Corporation ou entidades afiliadas forem aqueles que licenciaram o(s) Componente(s) Adicional(is) fornecido(s).
- A Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas e/ou seus agentes designados se reservam ao direito de descontinuar quaisquer serviços baseados na Internet fornecidos a você ou tornados disponíveis a você através do uso do Software do DISPOSITIVO.

ATUALIZAÇÕES E MÍDIA DE RECUPERAÇÃO

- **Software do DISPOSITIVO**. Se o Software do DISPOSITIVO for fornecido pela Samsung Electronics Co., Ltd. separado do DISPOSITIVO em mídias como ROM chip, CD ROM(s) ou via download ou outros meios, e for rotulado como "Somente com o propósito de Atualização", você deverá instalar uma cópia de tal Software do DISPOSITIVO no DISPOSITIVO como uma cópia de substituição para o Software do DISPOSITIVO existente e utilizá-lo de acordo com este EULA, incluindo quaisquer termos adicionais do EULA que acompanhem o Software do DISPOSITIVO de atualização.
- **CD DE ACOMPANHAMENTO**. Se algum(ns) componente(s) do CD de acompanhamento for(em) fornecido(s) pela Samsung Electronics Co., Ltd. separado(s) do DISPOSITIVO em CD ROM(s) ou via download ou por outros meios, e for(em) rotulado(s) como "Somente com o Propósito de Atualização", você

poderá (i) instalar e utilizar uma cópia de tal(is) componente(s) no(s) computador(es) que você utiliza para trocar dados com o DISPOSITIVO como uma cópia de reposição para o(s) componente(s) do CD de acompanhamento existente.

- **MÍDIA DE RECUPERAÇÃO.** Se um SOFTWARE for fornecido pela Samsung Electronics Co,. Ltd. em mídias separadas rotuladas "Mídia de Recuperação", você poderá utilizar a Mídia de Recuperação somente para restaurar ou reinstalar o SOFTWARE instalado originalmente em seu DISPOSITIVO.

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os direitos de propriedade intelectual e de titularidade do SOFTWARE (incluse, mas não limitado a, quaisquer imagens, fotografias, animações, vídeo, áudio, música, texto e "applets" incorporados no SOFTWARE), os materiais impressos que acompanham e quaisquer cópias do SOFTWARE são propriedade da MS ou seus fornecedores (inclusive a Microsoft Corporation). O SOFTWARE é licenciado, não vendido. Você não pode copiar os materiais impressos que acompanham o SOFTWARE. Todos os direitos de propriedade intelectual e de titularidade do conteúdo que pode ser acessado através do uso do SOFTWARE é propriedade do respectivo proprietário do conteúdo e pode ser protegido por direitos autorais aplicáveis ou outras leis ou tratados de propriedade intelectual. Este EULA não dá a você nenhum direito de utilização de tal conteúdo. Todos os direitos não permitidos especificamente neste EULA são reservados à MS e seus fornecedores (inclusive a Microsoft Corporation). A utilização de quaisquer serviços online que podem ser acessados através do SOFTWARE podem ser governados

pelos respectivos termos de utilização relacionados a tais serviços. Se este SOFTWARE contém documentações que são fornecidas somente de forma eletrônica, você poderá imprimir uma cópia de tais documentações eletrônicas.

MARCAS REGISTRADAS

Este EULA não dá a você nenhum direito em relação a quaisquer marcas registradas ou marcas de serviço da Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, suas afiliadas ou fornecedores.

RESTRIÇÕES DE EXPORTAÇÃO

Você está ciente de que o SOFTWARE está sujeito à jurisdição de exportação dos E.U.A. e União Européia. Você concorda em cumprir com todas as leis aplicáveis nacionais e internacionais que se aplicam ao SOFTWARE, incluindo os Regulamentos de Administração de Exportação dos E.U.A., assim como as restrições do usuário final, uso final e destino emitidos pelos E.U.A. e outros governos. Para informações adicionais, consulte a página http://www.microsoft.com/exporting/.

SUPORTE AO PRODUTO

O suporte de produto para o SOFTWARE não é fornecido pela MS, Microsoft Corporation ou suas afiliadas. Para suporte ao produto, por favor consulte o número de suporte da Samsung Electronics Co., Ltd., fornecido nas documentações do DISPOSITIVO. Caso você tenha alguma dúvida sobre este EULA, ou se deseja entrar em contato com a Samsung Electronics Co., Ltd. por qualquer outro

motivo, por favor consulte o endereço fornecido nas documentações do DISPOSITIVO.

USO RESTRITO.

O SOFTWARE não foi projetado ou intencionado para uso ou revenda em ambientes perigosos que necessitem de desempenhos de segurança contra falhas, como em atividades de instalações nucleares, navegação aérea ou sistemas de comunicação, controle de tráfego aéreo ou outros dispositivos ou sistemas nos quais o mal funcionamento do SOFTWARE poderia resultar em risco de danos ou morte para o operador do dispositivo ou sistema, ou para outros.

ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR CERTOS DANOS

EXCETO O QUE FOR PROIBIDO POR LEI, MS, MICROSOFT CORPORATION E SUAS AFILIADAS NÃO DEVERÃO SER RESPONSABILIZADOS POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, CONSECUTIVOS OU ACIDENTAIS SURGIDOS DA OU EM CONEXÃO COM O USO OU DESEMPENHO DO SOFTWARE. ESTA LIMITAÇÃO DEVE SE APLICAR MESMO SE ALGUM RECURSO RECAIR SOB SEUS PROPÓSITOS ESSENCIAIS. EM NENHUM EVENTO A MS SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUALQUER QUANTIA QUE EXCEDA DUZENTOS E CINQÜENTA DÓLARES AMERICANOS (U.S. $250).

PARA GARANTIAS LIMITADAS APLICÁVEIS (SE HOUVER) E PROVISÕES ESPECIAIS RELATIVAS A SUA JURISDIÇÃO PARTICULAR, POR FAVOR CONSULTE SEU LIVRETO DE GARANTIA (SE HOUVER) INCLUÍDO NESTE PACOTE OU

FORNECIDO COM OS MATERIAIS IMPRESSOS DO SOFTWARE OU ELETRONICAMENTE.

O SOFTWARE É FORNECIDO "COMO ESTÁ" E COM TODAS AS FALHAS. O RISCO TOTAL RELACIONADO À QUALIDADE SATISFATÓRIA, DESEMPENHO, PRECISÃO E EMPENHO (INCLUINDO FALTA DE CUIDADO) É SEU. NÃO HÁ GARANTIAS OU CONDIÇÕES EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUIDAS, INCLUISVE, MAS NÃO LIMITADO A, QUAISQUER GARANTIAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIABILIDADE IMPLÍCITAS (SE HOUVER), APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, AUSÊNCIA DE VÍRUS OU NÃO VIOLAÇÃO, OU GARANTIA CONTRA INTERFERÊNCIA NO SEU DIVERTIMENTO COM O SOFTWARE, SENDO QUAISQUER OU TODAS ELAS EXPRESSAMENTE RECUSADAS POR MEIO DESTE. SE VOCÊ RECEBEU QUAISQUER GARANTIAS COM RELAÇÃO AO DISPOSITIVO OU O SOFTWARE EM UM LIVRETO DE GARANTIA OU DE OUTRA FORMA, ESTAS GARANTIAS NÃO SE ORIGINAM DE, E NÃO ESTÃO LIGADAS À MS, MICROSOFT CORPORATION OU SUAS AFILIADAS.

* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.

SAMSUNG ELECTRONICS

Homologação Anatel 1572-06-2303

(01)07892509030229

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com.br

http://www.anatel.gov.br

Português. 02/2007. Rev. 1.1